


# Jackery

Model: JE-100A

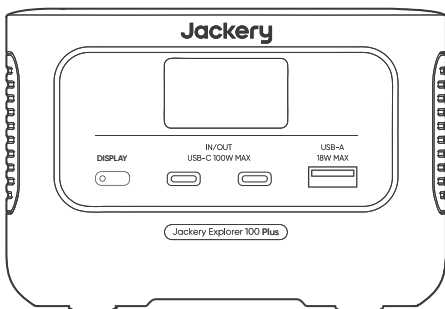

## USER MANUAL


### Jackery Explorer 100 Plus

**Contact us:**  
hello.eu@jackery.com


Version: JAK-UM-V1.0

## Jackery New SolarSaga 40 Mini o 80 guida de conexión del panel solar

\* Per coloro che hanno già acquistato il pannello solare da 80W, il seguente schema mostra come collegarlo all'Explorer 100 Plus.

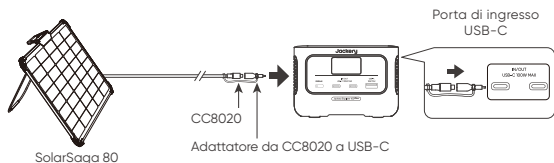


\* Per gli utenti che hanno già acquistato il pannello solare da 40 W, lo schema seguente mostra come collegarlo all'Explorer 100 Plus.

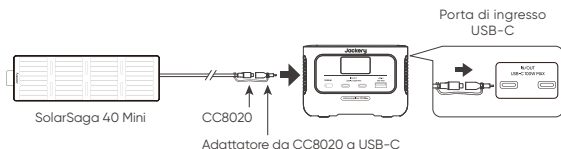

## Ricarica in macchina

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Mettere in moto il veicolo prima della ricarica per evitare di scaricare la batteria dell'auto e compromettere l'accensione del veicolo.

Nel frattempo, assicurarsi che il caricabatterie e l'accendisigari dell'auto forniscano un collegamento saldo e che il caricabatterie per auto sia completamente inserito. Inoltre, se il veicolo circola su strade sconnesse, l'utilizzo del caricabatterie per auto è vietato al fine di evitare che si bruci a causa di un collegamento improprio. La Società non sarà responsabile per eventuali danni causati da utilizzi irregolari.

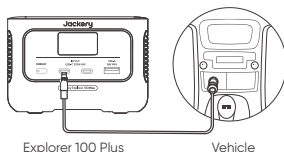

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA DURANTE LA RICARICA

1) La ricarica da veicolo è applicabile solo con veicoli a 12 V, non con quelli a 24 V. Si prega di non caricare questo prodotto con un veicolo a 24 V per evitare lesioni personali e danni alle proprietà.

2) Si consiglia di utilizzare accessori utilizzare accessori Jackery – pannelli solari per la ricarica solare. Non ci riterremo responsabili per eventuali danni causati dall'utilizzo di pannelli solari di altri produttori.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO

**Durante l'utilizzo di questo prodotto, devono essere impiegate le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:**

- a. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- b. È necessaria una stretta supervisione quando si utilizza questo prodotto vicino a bambini per ridurre ogni rischio.
- c. Può verificarsi un rischio di folgorazione qualora si utilizzino accessori consigliati o venduti da produttori non professionali.
- d. Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- e. Non smontare il prodotto per evitare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- f. Non utilizzare il prodotto con fili elettrici, spine o cavi di uscita danneggiati per evitare il rischio di scossa elettrica .
- g. Caricare il prodotto in un'area ben ventilata e non limitare in alcun modo la ventilazione.
- h. Si prega di posizionare il prodotto in un luogo ventilato e asciutto per evitare che pioggia e acqua causino scosse elettriche.
- i. Non esporre il prodotto al fuoco o ad alte temperature (sotto la luce solare diretta o in un veicolo surriscaldato) per evitare di causare incidenti come incendi o esplosioni.

## GARANZIA

Nota: la nostra garanzia viene fornita soltanto agli acquirenti che hanno effettuato un acquisto su Amazon (Jackery), sul sito web di Jackery o presso rivenditori autorizzati locali.

### Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

### Periodo di garanzia

La garanzia standard di 2 anni: il periodo di garanzia standard per Jackery Explorer 100 Plus è di 24 mesi. In ogni caso, il periodo di garanzia viene misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta di vendita del primo acquisto da parte dell'acquirente, o altra ragionevole prova documentale.

### Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

### Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

### Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica ai (i) prodotti che vengono utilizzati in modo improprio, abusato, modificato, danneggiato accidentalmente o utilizzati per scopi diversi dall' utilizzo normale da parte dei consumatori come autorizzato nella documentazione del prodotto corrente di Jackery, o (ii) qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d' aste online. La garanzia di Jackery non si applica alla cella della batteria a meno che non sia stata completamente caricata la cella della batteria entro sette giorni dall' acquisto del prodotto e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Enhorabuena por su nuevo Jackery Explorer 100 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto:                          | Jackery Explorer 100 Plus                                        |
| Nº de modelo:                                 | JE-100A                                                          |
| Química Celular:                              | LiFePO4                                                          |
| Batería Interna:                              | 6,2Ah/ 16V 99,2Wh equivalente a 31000mAh 3,2V                    |
| Peso:                                         | 2.13 libras / 965 g                                              |
| Tamaño:                                       | 4.96 x 3.41 x 3.43 in / 12.6 x 8.65 x 8.7 cm                     |
| Ciclos de vida:                               | 2000 ciclos de carga hasta 80% + de capacidad                    |
| Salida USB-A:                                 | 18W Max, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A                                  |
| Salida USB-C1/C2:                             | 100W Max, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A |
| PPS:                                          | 5-21V=5A, 100W Max                                               |
| Salida USB-C1+<br>Salida USB-C2:              | 110W Max                                                         |
| Salida USB-C1/C2+<br>Salida USB-A:            | 118W Max                                                         |
| Salida USB-C1+Salida<br>USB-C2+Salida USB-A:  | 128W Max                                                         |
| Entrada de USB-C1/C2<br>(Entrada de PD):      | 100W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A                   |
| Entrada de USB-C1/C2<br>(Entrada para Carro): | 60W Max, 11-17.5V=5A                                             |
| Entrada de USB-C1/C2<br>(Entrada Solar):      | 100W Max, 18-27.2V=5A                                            |
| Temperatura de carga:                         | 32~104°F(0°C~40°C)                                               |
| Temperatura de descarga:                      | 14~104°F(-10°C~40°C)                                             |

## CERTIFICACIONES



※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

## LISTA DE PAQUETE



Jackery Explorer 100 Plus



Cable de carga  
USB-C




Adaptadores  
CC8020 a USB-C




Manual de Usuario

## CONOZCA SU EQUIPO

### Aspecto del producto

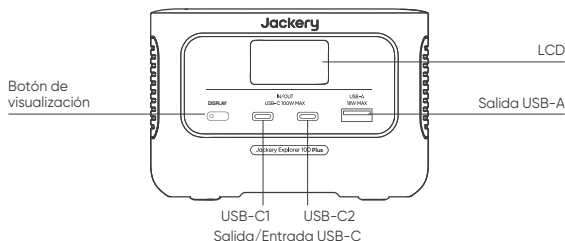

## PANTALLA LCD

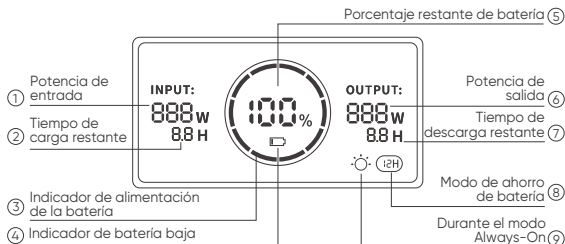



### Indicador de alimentación de la batería

Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja que rodea el porcentaje de la batería se encenderá en secuencia. Al cargar otros dispositivos, el círculo naranja permanecerá encendido.



### Indicador de batería baja

Cuando la batería es inferior al 20 %, el Indicador de batería baja permanecerá encendido. Cuando sea inferior al 5 %, el Indicador de batería baja parpadeará. Cuando se está cargando, el Indicador estará apagado.



### Durante el modo Always-On

Después de que se ilumine la pantalla de visualización, haga doble clic en el botón de visualización y el modo de pantalla siempre encendida estará activado, luego presiónelo nuevamente para apagar la pantalla.



### Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía está desactivado de forma predeterminada. Cuando el modo de ahorro de energía está habilitado, esto ocurre si el producto no está conectado a ningún dispositivo o la potencia de salida USB es menor o igual a 2W, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas después de 12 horas.

## Para desactivar el modo de ahorro de energía

Mantenga presionado el botón de visualización hasta que el icono del modo de ahorro de energía se ilumine en la pantalla. Activar el modo de ahorro de energía permite que el producto cargue continuamente dispositivos menores o iguales a 2W.

## Para activar el modo de ahorro de energía

Mantenga presionado el botón de visualización hasta que desaparezca el icono del modo de ahorro de energía.



### Código de error

Con el fin de responder rápidamente a los comentarios, hemos establecido códigos de avería comunes F1, F2, F3 en el sistema: Si se muestra algún código, quite la carga o desconecte el enchufe de carga. El producto se restablecerá por sí mismo. Si no lo hace, póngase en contacto con el servicio posventa.



### Aviso de alta temperatura

Si aparece en la pantalla, no se preocupe. Se recuperará por sí mismo después de que la batería se enfríe.



### Aviso de baja temperatura

Si aparece en la pantalla, no se preocupe. Se recuperará automáticamente cuando se restablezca la temperatura ambiente.

## OPERACIONES BÁSICAS

### Encendido/Apagado de la pantalla LCD

Para encenderlo, presione el botón de visualización o cuando haya una entrada de carga o una salida de descarga, la pantalla se iluminará automáticamente. Para apagarlo, vuelva a pulsar el botón de visualización y la pantalla se apagará. O, si no hay operación en 30 segundos, el producto entrará en un estado de reposo y la pantalla se apagará automáticamente.

Para encender/apagar la pantalla siempre encendida (en estado de carga o descarga), siga estos pasos:


Después de que se ilumine la pantalla de visualización, haga doble clic en el botón de visualización y el modo de pantalla siempre encendida estará activado, luego presiónelo nuevamente para apagar la pantalla.

**Consejo:** Durante el modo Always-On, la pantalla se apaga automáticamente después de 2 horas sin cargarse ni descargarse.

## CARGA DE SU JACKERY EXPLORER 100 PLUS

### Carga desde la pared

El cargador de pared USB-C no se incluye en el paquete.

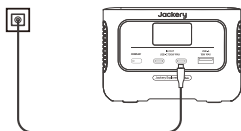


Cargador USB-C

Explorer 100 Plus

### Carga solar


#### Jackery Guía de conexión de SolarSaga 100

La Jackery Explorer 100 Plus integra un puerto USB-C como entrada de carga solar. Puede consultar el siguiente esquema de conexión para cargar su estación de energía portátil.

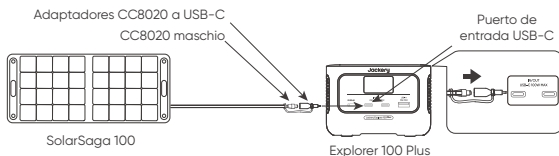


## Jackery New SolarSaga 40 Mini o 80 guía de conexión del panel solar

\* Para los usuarios que ya han comprado el panel solar de 80W, el siguiente esquema muestra cómo conectarlo al Explorer 100 Plus.

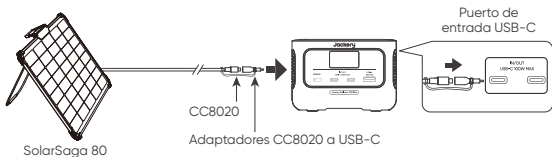


\* Para los usuarios que ya han comprado el panel solar de 40W, el siguiente esquema muestra cómo conectarlo al Explorer 100 Plus.

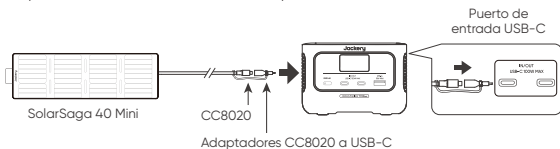

## Carga Desde El Coche

Este producto se puede cargar con un cargador de coche de 12 V. Por favor, inicie el vehículo antes de la carga para evitar que se agote la batería del coche y que su vehículo no pueda arrancar.

Mientras tanto, asegúrese de que el cargador del coche y la toma de mechero proporcionan una buena conexión, y asegúrese de que el cargador del coche está completamente insertado. Además, si el vehículo circula por carreteras llenas de altibajos, está prohibido utilizar el cargador del coche por si se quema debido a una mala conexión. La Compañía no será responsable de ninguna pérdida causada por un funcionamiento no estándar.

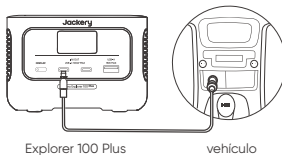

## SAFETY PRECAUTIONS WHEN CHARGING

- 1) La carga del vehículo sólo es aplicable en vehículos de 12 V, no en los de 24 V. Por favor, no cargue este producto con un vehículo de 24 V para evitar daños personales y pérdidas materiales.
- 2) Se recomienda utilizar los accesorios de Jackery – paneles solares para la carga solar. No nos hacemos responsables de las pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL UTILIZARLO

**Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:**

- a. Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- b. Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- c. Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- e. No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- f. No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- g. Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- h. Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- i. No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- j. Evite que el producto quede expuesto a la lluvia, al agua, etc.

# GARANTÍA

**Nota:** Sólo proporcionamos nuestra garantía para el comprador que compró en Amazon (Jackery), la página web de Jackery o los distribuidores locales autorizados.

## Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

## Periodo de garantía

Dos años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar para Jackery Explorer 100 Plus es de 24 meses. En cada caso, el periodo de garantía comienza desde la fecha de la compra por parte del comprador original. Se requiere la factura de compra emitida al primer comprador (u otra prueba documental razonable) para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía.

## Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el periodo de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

## Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

## Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a (i) ningún producto que se use incorrectamente, se abuse, se modifique, se dañe por accidente, o se use para cualquier uso que no sea el uso normal por parte del consumidor según lo autorizado en la documentación actual del producto de Jackery, o (ii) cualquier producto comprado a través de un casa de subastas en línea. La garantía de Jackery no se aplica a la celda de la batería a menos que usted cargue completamente la celda de la batería dentro de los 7 días posteriores a la compra del producto y al menos una vez cada 6 meses a partir de entonces.

Parabéns pelo seu novo Jackery Explorer 100 Plus. Leia atentamente este manual antes de usar o produto, especialmente as precauções relevantes para garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para consulta frequente. Em conformidade com as leis e os regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto é da Empresa. Observe que nenhuma outra notificação será feita em caso de atualização, revisão ou encerramento.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto:                        | Jackery Explorer 100 Plus                                           |
| N.º do modelo:                          | JE-100A                                                             |
| Química Celular:                        | LiFePO <sub>4</sub>                                                 |
| Bateria Interna:                        | 6,2 Ah / 16V 99,2 Wh equivalente a 31000 mAh 3,2 V                  |
| Peso:                                   | Alrededor de 2,13 pol / 965 g                                       |
| Dimensões:                              | 4,96 x 3,41 x 3,43 in / 12,6 x 8,65 x 8,7 cm                        |
| Ciclo de vida:                          | 2000 ciclos a 80%+ capacidade                                       |
| Saída USB-A:                            | 18W máximo, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A                                  |
| Saída USB-C1/C2:                        | 100W máximo, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A |
| PPS:                                    | 5-21V=5A, 100W máximo                                               |
| Saída USB-C1+USB-C2:                    | 110W máximo                                                         |
| Saída USB-C1/C2+USB-A:                  | 118W máximo                                                         |
| Saída USB-C1+USB-C2+USB-A:              | 128W máximo                                                         |
| Entrada USB-C1/C2 (Entrada PD):         | 100W máximo, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A                   |
| Entrada USB-C1/C2 (Entrada para carro): | 60W máximo, 11-17.5V=5A                                             |
| Entrada USB-C1/C2 (Entrada solar):      | 100W máximo, 18-27.2V=5A                                            |
| Temperatura de carga:                   | 32°F~104°F(0°C~40°C)                                                |
| Temperatura de descarga:                | 14°F~104°F(-10°C~40°C)                                              |

## CERTIFICAÇÕES



※USB Type-C<sup>®</sup> e USB-C<sup>®</sup> são marcas registradas do USB Implementers Forum.

## LISTA DE PACOTES



Jackery Explorer 100 Plus



Cabo de carregamento de USB-C




Adaptador DC8020 para USB-C




Manual do usuário

## CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

### Aparência do produto

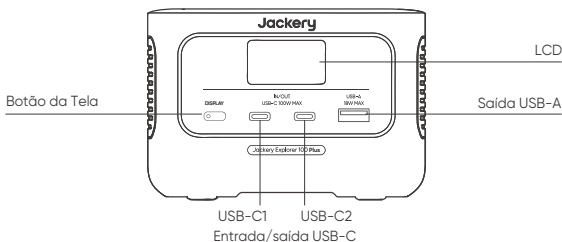

## TELA LCD

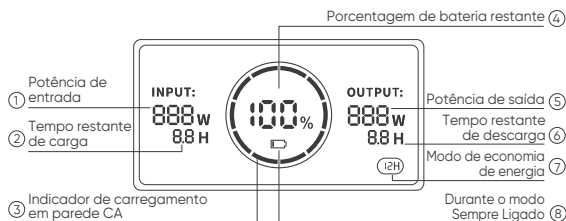



### **Indicador de energia da bateria**

Quando o produto estiver sendo carregado, o círculo laranja ao redor da porcentagem da bateria acenderá em sequência. Quando estiver carregando outros dispositivos, o círculo laranja permanecerá aceso.



### **Indicador de bateria fraca**

Quando a bateria estiver com menos de 20%, o indicador de bateria fraca permanecerá aceso. Quando estiver abaixo de 5%, o indicador de bateria fraca piscará. Quando estiver sendo carregado, o indicador estará desligado.



### **Durante o modo Sempre Ligado**

Quando o ecrã se iluminar, carregue duas vezes no botão do ecrã para ligar o modo Always-on-Display, de seguida, carregue novamente para desligar o ecrã.



### **Modo de economia de energia**

O Modo de Economia de Energia está desativado por defeito. Quando o Modo de Economia de Energia estiver ativado, se o produto não estiver conectado a nenhum dispositivo ou se a potência de saída de USB for menor ou igual a 2W, o dispositivo desligará automaticamente todas as saídas após 12 horas.

### **Para desativar o modo de economia de energia**

Carregue sem largar no botão do ecrã até que o modo de economia de energia apareça no ecrã. Ligar modo de economia de energia permite ao produto carregar continuamente dispositivos menores ou iguais a 2W.

### **Para ativar o modo de economia de energia**

Carregue sem largar no botão do ecrã até que o modo de economia de energia desapareça.



### **Código de falha**

Para responder ao feedback rapidamente, configuramos códigos de falha comuns F1, F2, F3 no sistema: Se algum código for exibido, remova a carga ou desconecte a ficha de carregamento; o produto poderá ser restaurado sozinho; caso contrário, entre em contato com o serviço pós-venda.



### **Aviso de alta temperatura**

Se aparecer na tela, não se preocupe, a bateria será restaurada automaticamente após o resfriamento.



### **Aviso de baixa temperatura**

Se for exibido na tela, não se preocupe. Ela será restaurada automaticamente depois que a temperatura ambiente for restaurada.

# OPERAÇÕES BÁSICAS

## Tela LCD ligada/desligada

Para ativar o Modo de Economia de Energia, pressione o Botão da Tela ou a tela se acenderá automaticamente quando houver entrada de carga ou saída de descarga. Para desligar, pressione o Botão da Tela novamente e a tela se apagará. Como alternativa, se não houver nenhuma operação por 30 segundos, o produto entrará em modo de espera e a tela se desligará automaticamente.

Para ligar/desligar o Always-on-Display (quando estiver a carregar ou descarregar) siga estes passos:


Quando o ecrã se iluminar, carregue duas vezes no botão do ecrã para ligar o modo Always-on-Display, de seguida, carregue novamente para desligar o ecrã.

**Sugestão:** Durante o modo Sempre Ligado, o ecrã desliga-se automaticamente após 2 horas sem carregar ou descarregar.

## CHARGING YOUR JACKERY EXPLORER 100 PLUS

### Carregamento de parede


O carregador de parede USB-C não está incluído na embalagem.

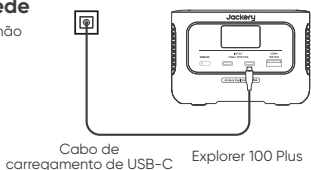

### Carregamento de energia solar


#### Jackery SolarSaga 100 Guia de ligação

O Jackery Explorer 100 Plus adota a entrada de USB-C como entrada de carregamento solar. Você pode consultar o seguinte esquema de conexão para carregar o Explorer 100 Plus.

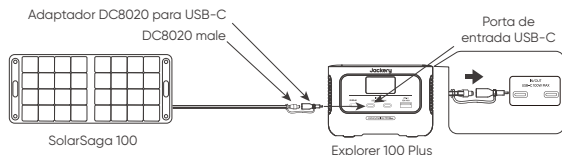


## Guia de conexão do painel solar Jackery New SolarSaga 40 Mini ou 80

\* Para os consumidores que já adquiriram um painel solar de 80W, o programa a seguir explica como conectá-lo ao Explorer 100 Plus.

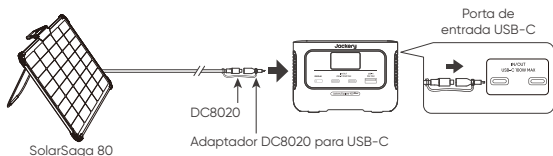


\* Para utilizares que já compraram o painel de 40W, o seguinte esquema demonstra como ligar o Explorer 100 Plus.

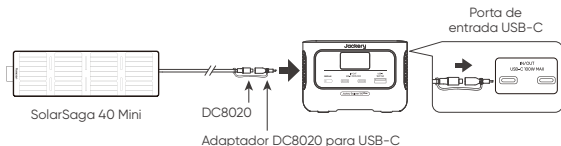

## Carregamento no carro

Este produto pode ser carregado com um carregador veicular de 12V. Dê partida no veículo antes de carregá-lo para evitar o esgotamento da bateria do carro e evitar que o veículo não consiga dar partida.

Enquanto isso, certifique-se de que o carregador veicular e o acendedor de cigarros do carro tenham uma boa conexão e que o carregador veicular esteja totalmente inserido. Além disso, se o veículo estiver rodando em estradas esburacadas, é proibido usar o carregador veicular, pois ele pode queimar devido a uma conexão ruim. A Empresa não será responsável por qualquer perda causada por operação fora do padrão.

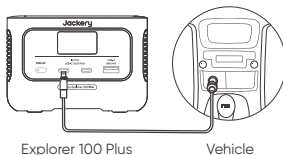

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO CARREGAR

- 1) O carregamento no veículo só é aplicável a veículos de 12 V, não a veículos de 24 V. Não carregue este produto em um veículo de 24 V para evitar lesões pessoais e perda de propriedade.
- 2) Recomenda-se o uso de acessórios Jackery – painéis solares para carregamento solar. Não nos responsabilizamos por perdas causadas pelo uso de painéis solares de outras marcas.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO USAR

**As precauções básicas de segurança devem ser seguidas ao usar este produto, incluindo:**

- a. Leia todas as instruções antes de usar este produto.
- b. É necessária uma supervisão rigorosa ao usar este produto perto de crianças para reduzir o risco.
- c. Pode ocorrer risco de choque elétrico se forem usados acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.
- d. Quando o produto não estiver sendo usado, desconecte o plugue de alimentação da tomada do produto.
- e. Não desmonte o produto, pois isso pode levar a riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- f. Não use o produto com cabos ou plugues danificados, nem com cabos de saída danificados, pois isso pode causar choque elétrico.
- g. Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
- h. Coloque o produto em um local ventilado e seco para evitar que a chuva e a água causem choques elétricos.
- i. Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob a luz direta do sol ou em um veículo sob alto calor), o que pode causar acidentes como incêndio e explosão.
- j. O produto não deve ser exposto à chuva, água, etc.

# GARANTIA

Observação: fornecemos nossa garantia apenas para o comprador que comprou na Amazon (Jackery), no site da Jackery ou em revendedores locais autorizados.

## Garantia Limitada

A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará livre de defeitos de fabricação e material sob uso normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na seção 'Período de garantia' abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda de nossos produtos.

## Período de garantia

2 anos de garantia padrão: O período de garantia padrão do Jackery Explorer 100 Plus é de 24 meses. Em cada caso, o período de garantia é medido a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. O recibo de venda da primeira compra do consumidor, ou outra prova documental razoável, é necessário para estabelecer a data de início do período de garantia.

## Troca

A Jackery substituirá (às custas da Jackery) qualquer produto Jackery que deixe de funcionar durante o período de garantia aplicável devido a defeitos de fabricação ou de material. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original.

## Limitada ao comprador consumidor original

A garantia do produto da Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível a nenhum proprietário subsequente.

## Exclusões

A garantia da Jackery não se aplica a:

Uso indevido, abusado, modificado, danificado por acidente ou usado para qualquer coisa que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual de produtos da Jackery.

Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma instalação autorizada. Qualquer produto adquirido em uma casa de leilões on-line.

A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada pelo usuário no prazo de sete dias após a compra do produto e, posteriormente, pelo menos uma vez a cada seis meses.