


Jackery

Model: JHP-3600A

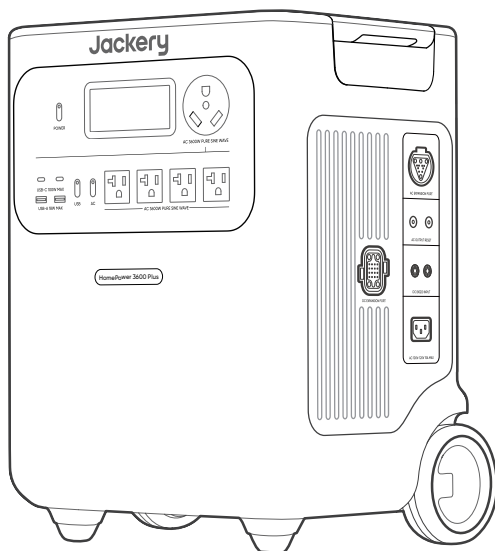

USER MANUAL

Jackery HomePower 3600 Plus

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)

✉ hello@jackery.com

🌐 www.jackery.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES



ADVERTENCIA

Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.

- Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- No permitas que los niños jueguen sobre el producto. Se requiere la supervisión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Evita colocar las manos o los dedos dentro del producto.
- Deja de usar el producto de inmediato si ha sufrido daños físicos o modificaciones. El uso inadecuado puede causar un comportamiento impredecible, provocando incendio, explosión o lesiones.
- Si se observan los siguientes síntomas —(incluyendo sobrecalentamiento, olores extraños o humo, fugas o quemaduras)— deja de usar el producto de inmediato y contacta al distribuidor o a nuestro servicio al cliente.
- Nunca intentes abrir, reparar o modificar el producto. Cualquier manipulación, re ensamblaje o modificación puede resultar en descarga eléctrica, incendio o daños a la batería.
- Ten en cuenta que el líquido expulsado del producto puede causar irritación o quemaduras. El uso inapropiado o abusivo puede causar fugas en la batería. Evita el contacto directo con líquidos que se filtren. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busca atención médica de inmediato. Si entra en contacto con otras partes del cuerpo, enjuaga con agua corriente y consulta a un médico de inmediato.
- No expongas el producto al fuego o a temperaturas extremas. Hacerlo puede provocar una explosión si la temperatura supera los 130 °C (265 °F).
- El uso de materiales o piezas no recomendadas o no suministradas puede implicar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No dejes la batería cargando sin supervisión durante periodos prolongados. Supervisa siempre el proceso de carga para garantizar un funcionamiento seguro.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el producto de cualquier fuente de energía antes de realizar servicio técnico o resolución de problemas.

INSTRUCCIONES DE USO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Deja de usar el producto de inmediato si muestra signos de daño. Suspende el uso y contacta al servicio al cliente para recibir asistencia.
- No cargues la batería en ambientes extremadamente calientes o fríos y cumple estrictamente con los rangos de temperatura especificados por el producto:
 - Temperatura de carga: -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C);
 - Temperatura de descarga: -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C).
- Para garantizar una circulación de aire adecuada, no cubras las rejillas de ventilación del producto. El área donde se use el producto debe tener un flujo de aire adecuado en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.
 - Cargar en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.
 - El agua puede provocar cortocircuitos o dañar el cargador, generando riesgos de seguridad.
- Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente durante tormentas eléctricas.
- Apaga el producto de inmediato presionando el botón de encendido si se ha caído, golpeado o expuesto a vibraciones.
- Asegúrate de que los dispositivos estén apagados antes de conectarlos al producto.
- No cargues el producto con un cable o enchufe dañado o roto.
- No uses el producto para cargar dispositivos con cable o enchufe dañado o roto.
- Siempre desconecta el cable de carga tirando del enchufe, no del cable, para evitar daños.
- Asegúrate de que el producto esté bien asegurado al transportarlo en un vehículo en movimiento.
- NO coloques la unidad boca abajo ni de lado durante el uso o almacenamiento.
- NO coloques el producto en el suelo o a una altura menor de 18 pulgadas (457 mm) sobre el suelo durante el funcionamiento en un taller o centro de reparación.
- NO uses los accesorios del producto con otros dispositivos o equipos.
- El tiempo de carga solar depende de las condiciones meteorológicas. Coloque su panel solar donde reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa.



PELIGRO:

Este dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores (coloque este dispositivo en un ambiente similar a interiores cuando lo use en exteriores, ej. autocaravanas, tiendas de campaña, cabañas, etc.).

✖ Este dispositivo no es resistente al agua ni al polvo. Manténgalo alejado de la lluvia y ambientes húmedos durante su uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de uso y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el patrón de envejecimiento natural de las celdas de la batería.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
 NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
 CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	Riesgo de descarga eléctrica
	Carga de batería
	Material explosivo
	Objeto pesado

Símbolo	Significados
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas
	No se permiten niños
 Li-ion	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.



NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se

recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.


CONTENIDO DE LA CAJA

1




Jackery HomePower 3600 Plus

2



Cable de carga de CA

3

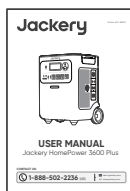


Manual del usuario

CONSEJOS

El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comuníquese con el servicio al cliente de Jackery.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


● VISTA FRONTAL

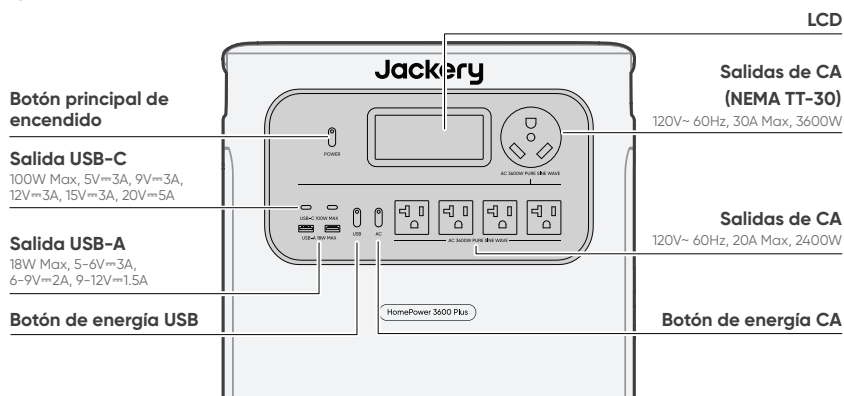


● VISTA LATERAL DERECHA

Manija retráctil

pulse el botón de la manija retráctil y tire para extenderla

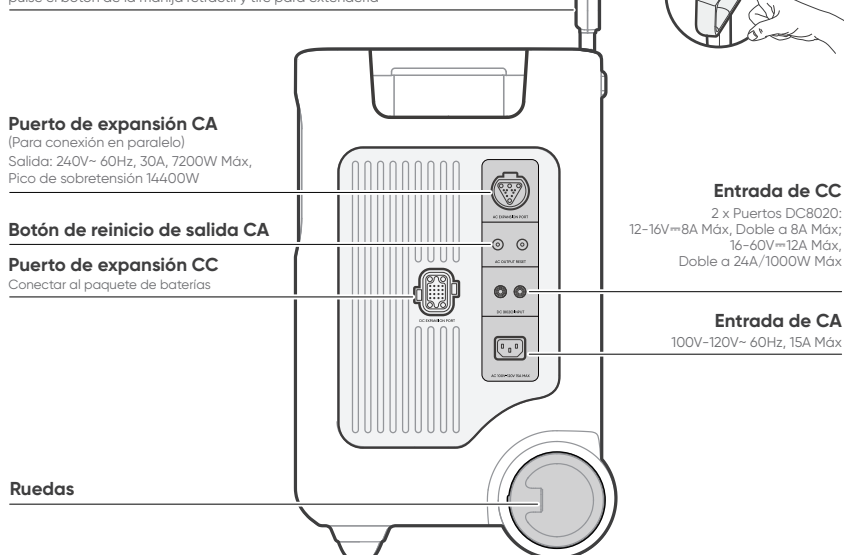

PANTALLA LCD


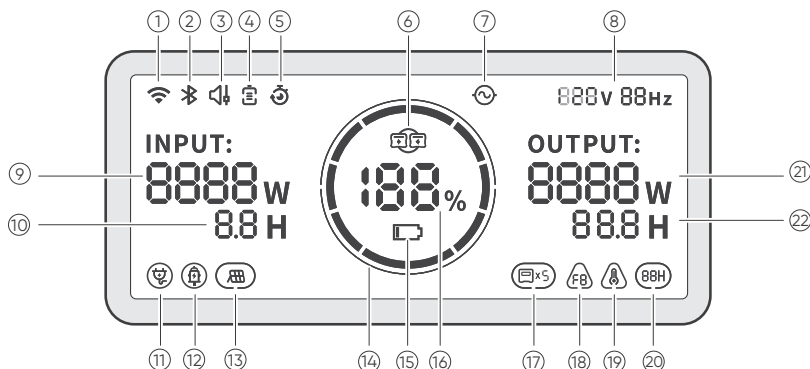


①		Wi-Fi	Encendido: Wi-Fi conectado. Parpadeo: listo para conectarse al Wi-Fi. Apagado: Wi-Fi desconectado.
②		Bluetooth	Encendido: Bluetooth conectado. Parpadeo: listo para conectarse al Bluetooth. Apagado: Bluetooth desconectado.
③		Modo de Carga Silenciosa	Encendido: el ruido durante la carga se minimiza significativamente, mientras que la potencia de carga se reduce y la velocidad de carga disminuye. Apagado: El modo de carga silenciosa está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery.
④		Modo de Ahorro de Batería	Encendido: limita la capacidad máxima utilizable de la batería para prolongar su vida útil. Apagado: el modo de ahorro de batería está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Esta función no está disponible cuando el producto está conectado a paquetes de baterías.
		Modo Autónomo	Maximiza el uso de la energía solar y reduce la dependencia de la electricidad de la red al priorizar la energía solar almacenada, reduciendo los costos eléctricos (por favor, active/desactive esta función en la aplicación). La estación de energía debe estar conectada simultáneamente a los paneles solares y a la red, con la potencia de carga limitada por la potencia de derivación.
⑤		Plan de Carga	Personaliza el tiempo de carga del Jackery HomePower 3600 Plus. Adecuado para situaciones con tarifas eléctricas variables, permite establecer planes de carga según las horas pico y valle, reduciendo así los costos de electricidad (por favor, configure esta función en la aplicación Jackery).
⑥		Paralelo	Parpadeo: la salida CA está habilitada y la conexión en paralelo no está configurada. Encendido: la salida CA está habilitada y la conexión en paralelo se ha configurado correctamente.
⑦		Indicador de Energía de CA	La salida CA (onda sinusoidal pura) está activada.
⑧	888V 88Hz	Voltaje y frecuencia de salida	Muestra el voltaje y la frecuencia de salida.

9	INPUT: 8888w	Potencia de Entrada	Muestra la potencia de entrada en vatios.
10	8.8 H	Tiempo de Carga Restante	Muestra el tiempo de carga restante.
11		Indicador de Carga desde Toma de Corriente CA	El producto se carga a través de la entrada CA utilizando energía de la red eléctrica.
12		Indicador de Carga desde Coche	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando CC 12V (carga desde el coche).
13		Indicador de Carga Solar	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando paneles solares.
14		Indicador de Potencia de la Batería	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido.
15		Indicador de Batería Baja	Encendido: el nivel de la batería está por debajo del 20 %. Parpadeo: el nivel de la batería está por debajo del 5 %. Apagado: el nivel de la batería no está por debajo del 20 % o el producto se está cargando.
16	188%	Porcentaje de Batería Restante	Muestra el porcentaje de batería restante.
17		Indicador de paquete de baterías y número de baterías conectadas	Indica que el producto está conectado al número especificado de baterías adicionales 3600.
18		Código de fallo	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
19		Indicador de Alta Temperatura	Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
		Indicador de Baja Temperatura	Se activó la protección por baja temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
20		Modo de Ahorro de Energía	Encendido: Modo de ahorro de energía activado. Apagado: Modo de ahorro de energía desactivado.
21	OUTPUT: 8888w	Potencia de Salida	Muestra la potencia de salida en vatios.
22	88.8 H	Tiempo de Descarga Restante	Muestra el tiempo de descarga restante.

OPERACIONES

● ENCENDIDO/APAGADO

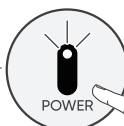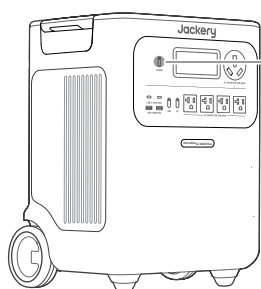

Encendido

Presione una vez

Apagado

Mantén presionado durante 3 segundos



Tiempo de espera predeterminado: 2 horas



El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de inactividad, sin carga ni descarga.

*El tiempo en espera puede configurarse en la App de Jackery.

Cuando el modo de ahorro de energía está activado, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas si el botón de salida CA o USB está encendido, pero el producto no está cargando ni descargando.

● ENCENDER/APAGAR SALIDA CA

Requisito previo: el producto está encendido.

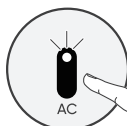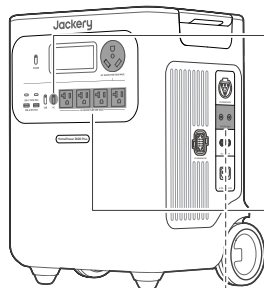

Encendido

Presione una vez

Apagado

Presione una vez




Botón de reinicio de salida CA:

Cuando el botón de reinicio se levante, necesita remover la carga y presionar el botón de reinicio para reiniciar.

● ENCENDER/APAGAR SALIDA USB


Requisito previo: el producto está encendido.

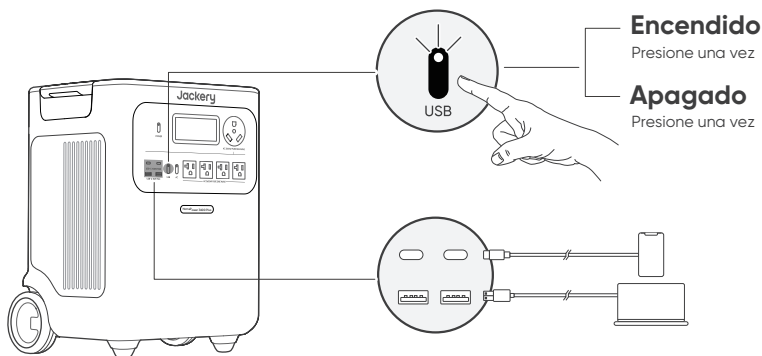

● MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Para evitar el consumo innecesario de batería al olvidar apagar la salida, el producto activa por defecto el Modo de Ahorro de Energía. Si no hay ningún dispositivo conectado o si el consumo del dispositivo conectado está por debajo de un cierto umbral (salida de CA de 25W o salida USB de 2W) durante 12 horas, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas.


Para desactivar el modo de ahorro de energía, presione y mantenga presionados el botón de energía CA y el botón de energía principal durante más de 3 segundos. El producto no apagará automáticamente la salida CA o CC.

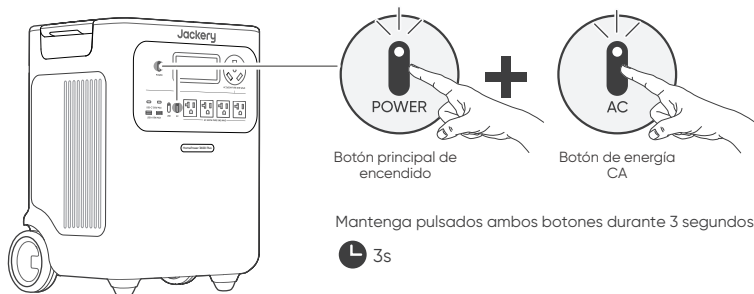

NOTA

El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después de encender. Se requiere un cambio manual para modificar el modo.

● PANTALLA LCD

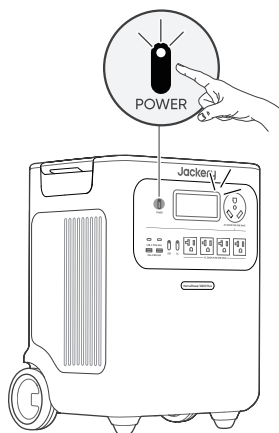


Pantalla LCD	Encender	Presione el botón de energía principal o cuando el producto se esté cargando.
	Apagar	Presione el botón de energía principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Modo de Pantalla Siempre Activa (durante el estado de carga o descarga)	Encender	Haga doble clic en el botón de energía principal cuando la pantalla LCD esté encendida.
	Apagar	Presione el botón de energía principal.
	Apagado automático	El modo de pantalla siempre activada se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

● COMBINACIONES DE TECLAS

Botones	Operation	Function
 +  Botón principal de encendido Botón de energía USB	 3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Restablecer Wi-Fi y Bluetooth
 +  Botón principal de encendido Botón de energía CA	 3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Encender/apagar el modo de ahorro de energía
 +  Botón de energía USB Botón de energía CA	 1s Mantenga pulsados ambos botones durante 1 segundo	Encender/apagar Wi-Fi y Bluetooth

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Conecte el producto a una toma de corriente con el cable de carga de CA, luego presione el botón de salida CA y cargue sus electrodomésticos al mismo tiempo.

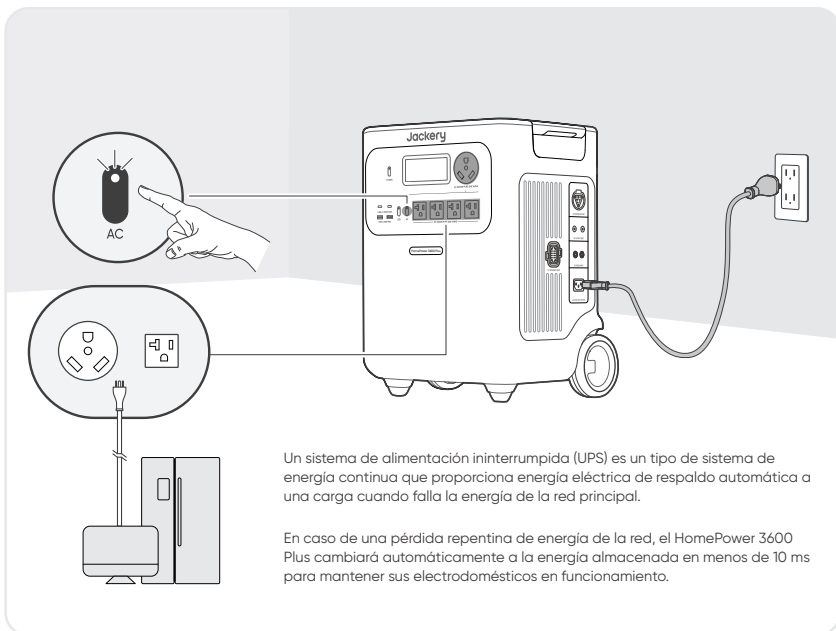

En modo UPS, la potencia máxima de salida de la unidad alcanza 1440 W antes de los cortes de energía. Como la carga y descarga simultáneas están habilitadas en el modo derivación, la potencia de salida real es menor que la potencia nominal en este modo, pero vuelve a la potencia nominal durante los cortes.


PRECAUCIÓN

- Este producto no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a equipos que requieran una fuente de alimentación ininterrumpida, como servidores de datos o estaciones de trabajo.
- Antes de usar, pruebe la compatibilidad con su dispositivo varias veces.
- Se recomienda conectar un solo dispositivo a la vez. No use utilice múltiples dispositivos simultáneamente, ya que esto podría activar la protección contra sobrecarga.

CONEXIONES


● CONECTAR AL/LOS PAQUETE(S) DE BATERÍAS **SE VENDE POR SEPARADO**

Este producto puede soportar hasta 5 paquetes de baterías para satisfacer la necesidad de una gran capacidad de energía. Para detalles sobre su uso, consulte el manual de usuario del Jackery Battery Pack 3600.

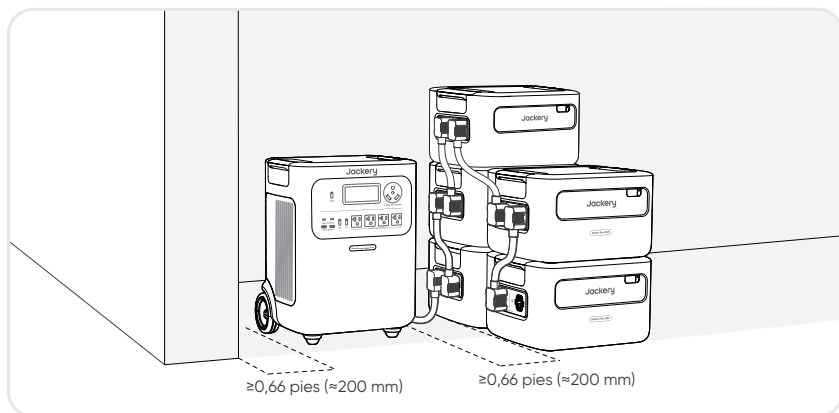


PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el HomePower 3600 Plus al paquete de Jackery Battery Pack 3600.
- Para asegurar el funcionamiento adecuado del producto, asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire en ambos lados estén despejadas. Deje al menos 0,66 pies (≈ 200 mm) de espacio entre las rejillas y cualquier objeto para permitir una disipación de calor adecuada.



Jackery Battery Pack 3600



Cable de expansión



Manual de usuario



Se vende por separado

● CONECTAR DOS UNIDADES EN PARALELO


NOTA

- El conector Jackery para conexión en paralelo se vende por separado y está disponible en nuestro sitio web oficial.
- Durante la operación en paralelo, las unidades solo pueden cargarse mediante paneles solares. La carga mediante toma de corriente CA no es compatible en este modo.

PRECAUCIÓN

Antes de conectar el cable paralelo, asegúrese de que la salida CA en ambas unidades esté apagada (la luz indicadora del botón de alimentación CA debe estar apagada). Conectar mientras la salida CA está activa puede dañar las unidades.

1. Asegúrese de que ambas unidades HomePower 3600 Plus estén apagadas.
 2. Utilice un conector Jackery para conectar ambas unidades a través del PUERTO DE EXPANSIÓN CA.
 3. Encienda ambas unidades.
 4. En no más de 1 minuto, presione en secuencia el botón de energía CA en cada unidad para habilitar la salida CA.
- Si la conexión es exitosa, la pantalla mostrará un icono paralelo sólido.
 - Si la configuración falla, la pantalla mostrará el código FA. Presione nuevamente en secuencia el botón de energía CA en cada unidad.

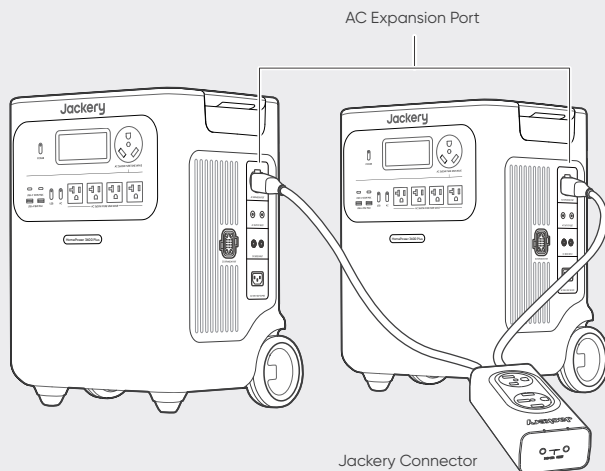


PRECAUCIÓN


- Después de una conexión en paralelo exitosa, no desconecte el cable paralelo mientras la salida CA aún esté activa, ya que esto puede activar la protección contra sobrecarga en la otra unidad.
- No toque el puerto del cable paralelo cuando la salida de CA esté habilitada (cuando la luz indicadora del botón de alimentación CA esté encendida). Este puerto maneja un alto voltaje de 240 V y representa un riesgo de descarga eléctrica.

Si el botón de energía **CA** de cualquiera de las unidades se presiona o la salida CA se interrumpe debido a una falla, ambas unidades detendrán inmediatamente la salida CA. El sistema sale automáticamente del modo paralelo. La otra unidad mostrará un icono paralelo parpadeante y el código **FA**, indicando una falla en la conexión en paralelo.

Para reanudar la salida en paralelo, presione nuevamente en secuencia el botón de energía **CA** en cada unidad.

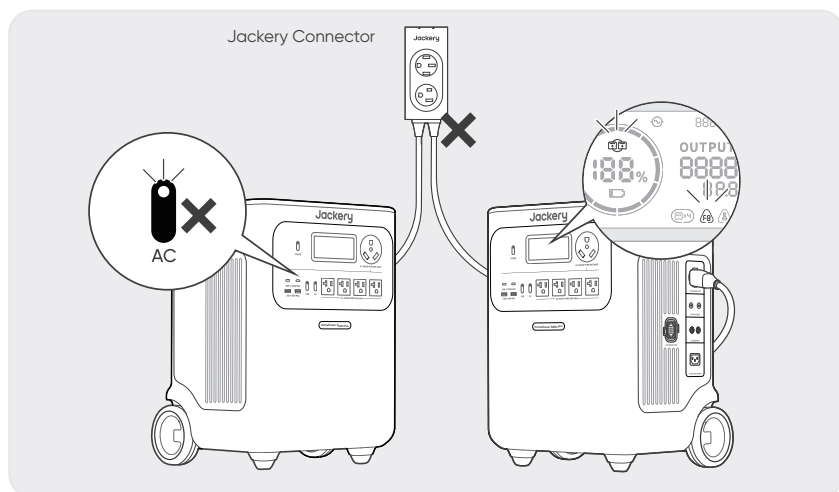

● SALIR DEL MODO PARALELO

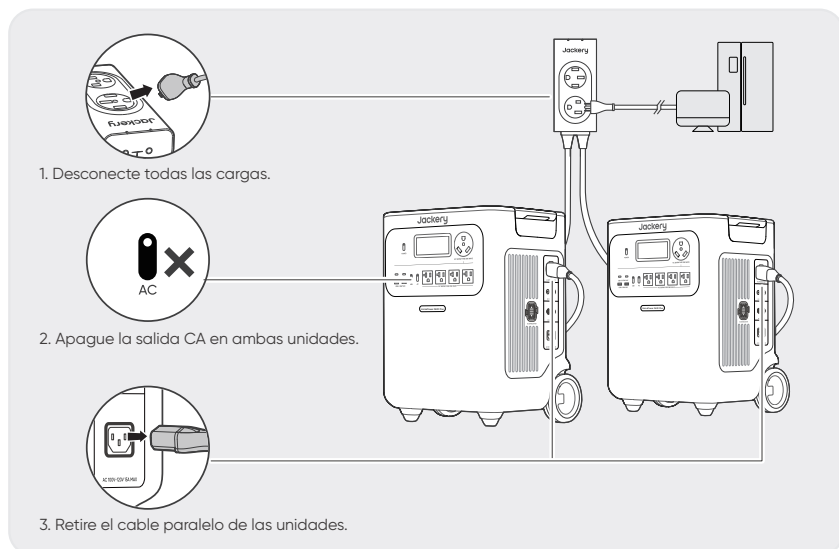

CARGANDO

Energía renovable primero: Abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.


Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Nota

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre -4°F a 113°F (-20°C a 45°C), y la temperatura de descarga está entre -4°F a 113°F (-20°C a 45°C). Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

● CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

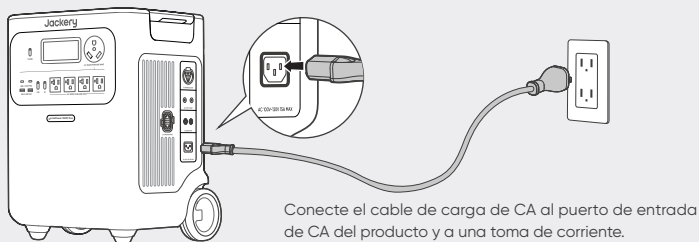

Conecte el cable de carga de CA al puerto de entrada de CA del producto y a una toma de corriente.


PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el cable de carga de CA esté completamente y firmemente insertado en el puerto de entrada de CA. Una conexión incompleta puede provocar corriente inestable, sobrecalentamiento, mal contacto o fallos en el funcionamiento del producto.

● CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES SE VENDE POR SEPARADO

El Jackery HomePower 3600 Plus cuenta con dos puertos de entrada DC8020 y es compatible con los paneles solares de la Jackery.

Si se necesita conectar dos paneles solares a un solo puerto de entrada DC8020 al mismo tiempo, consulte la figura a continuación para la carga mediante el conector de panel solar (se vende por separado, no incluido de serie).

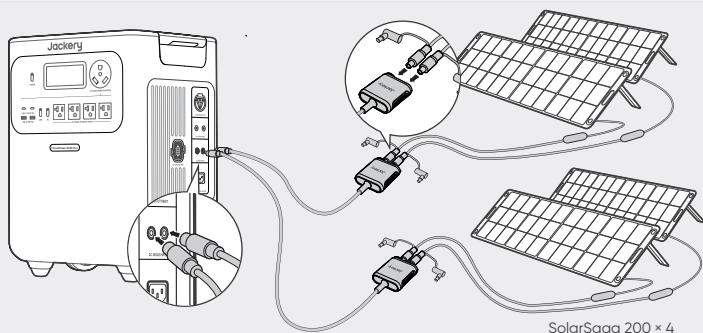

PRECAUCIÓN

Un puerto de entrada DC8020 puede conectarse a un máximo de dos paneles solares.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo:


- Se recomienda utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020.
- No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el HomePower 3600 Plus. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (Voc) del rango de entrada CC (16 V-60 V) del HomePower 3600 Plus. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

● CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO

SE VENDE POR SEPARADO

Este producto puede cargarse usando un cargador para auto de 12V. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

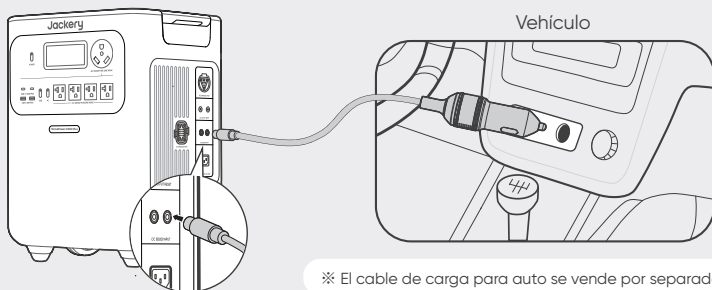

Importante

- Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía.
- Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto.
- La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -4°F a 113°F / -20 a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 32°F a 113°F / 0 a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 32°F a 77°F / 0 a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un periodo prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de Error	Medidas correctivas
F0/F1 F2/F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
F6	1. Espere a que la red eléctrica se normalice antes de cargar el producto a través de una toma de corriente CA. 2. Verifique si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas; asegure un espacio libre de 30 cm a ambos lados del producto. 3. Coloque el producto en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas ambientales. 4. Desconecte todas las cargas del producto. Mantenga el producto inactivo y espere hasta que la falla desaparezca. 5. Reiniciar el producto.
F7	1. Retire todas las entradas CC del producto. 2. Verifique el voltaje en circuito abierto (V_{oc}) de los paneles solares conectados. El producto permite un voltaje máximo de entrada CC de 60 V. 3. Reinicie el producto y manténgalo inactivo. Espere hasta que la falla desaparezca.
F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F9	Retire la carga conectada a los puertos USB del producto. Espere hasta que la falla desaparezca.
FA	1. Apague la salida CA de ambas unidades. 2. Presione el botón de encendido de la CA en cada unidad nuevamente, pero en no más de 1 minuto.
FC	1. Reinicie los paquetes de baterías y el HomePower 3600 Plus respectivamente. 2. Si la falla persiste, desconecte el paquete de baterías del HomePower 3600 Plus y reconéctelos.

ESPECIFICACIONES

● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery HomePower 3600 Plus
Nº de modelo	JHP-3600A
Capacidad	80Ah / 44,8V DC (3584 Wh)
Química Celular	LiFePO ₄
Peso	Aproximadamente 77,16 libras/35 kg
Dimensiones	15,2×12,2×19,3 pulgadas / 38,5×30,9×49,1 cm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

● PUERTOS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	Modo de carga : 100-120V~ 60Hz, 15A Máx
	Modo bypass ^① : 120V~ 60Hz, 12A Máx, 1440W
2 × Puertos DC8020	12-16V~8A Máx, Double à 8A Máx 16-60V~12A Máx, Double à 24A/1000W Máx

● PUERTOS DE SALIDA

4 × Salidas CA	120V~ 60Hz, 20A Máx, 2400W, 3600W en total
1 × Salidas CA (NEMA TT-30)	120V~ 60Hz, 30A Máx, 3600W
CA Salida total ^②	3600W nominales, 7200W pico de sobretensión
Salida de CA en modo bypass ^①	120V~ 60Hz, 12A Máx, 1440W
2 × Salida USB-C	100W Máx, 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A
2 × Salida USB-A	18W Máx, 5-6V~3A, 6-9V~2A, 9-12V~1.5A
1 × Puerto de expansión CA ^③	240V~ 60Hz, 30A, 7200W Máx, 14400W pico de sobretensión
1 × Puerto de expansión CC	36,4V-50,4V~100A Máx

● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	- 4 °F a 113 °F / - 20 °C a 45 °C
Temperatura de descarga	- 4 °F a 113 °F / - 20 °C a 45 °C

※ USB Type-C[®] y USB-C[®] son marcas registradas de USB Implementers Forum.

① El producto puede cargar la batería desde una toma de corriente CA mientras suministra energía a través de los puertos de salida CA.

② Indica que dos o más puertos de salida CA trabajan en conjunto.

③ Indica la salida CA durante la operación en paralelo de dos unidades.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3

AÑOS

Garantía Estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery HomePower 3600 Plus es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2

AÑOS

Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el periodo de garantía aplicable debido a defectos en la mano de obra o el material. El producto reparado o reemplazado asumirá el periodo restante de la garantía desde la fecha original de compra.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Para descargar la aplicación e iniciar sesión



Buscar "Jackery" en Google Play o en la App Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.




Alternativamente, escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la app.

2. Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón Añadir dispositivo  ;

2.2 Mantenga pulsado el botón de "encendido" del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth;

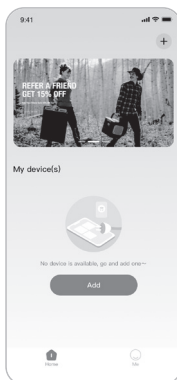


2.1



2.2



Botón de encendido

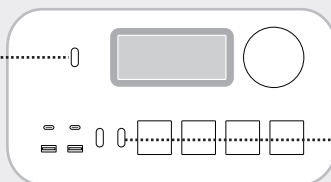

Botón de CA

NOTA

Después de estar encendido, si la APP no se conecta en 2 horas, el dispositivo desactivará automáticamente el Wi-Fi y el Bluetooth.

2.3 Tras hacer clic en el icono del dispositivo buscado, la aplicación conecta automáticamente el dispositivo a través de Bluetooth.

NOTA

Si durante el proceso de vinculación se indica que **"el dispositivo ha sido vinculado"**, se pueden utilizar las dos formas siguientes para la conexión.


- El propietario del dispositivo lo compartirá con otros usuarios a través de la App.
- Mantenga pulsados el botón POWER y el botón USB durante 3 segundos para reiniciar el dispositivo y, a continuación, vuelva a vincularlo.

2.4 Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, es necesario introducir el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Una vez introducidos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.


NOTA

Selecciona una red Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo no admite una red Wi-Fi en la banda de 5 GHz.


2.5. Después de agregar exitosamente el dispositivo en la App, el icono del Wi-Fi en el dispositivo permanecerá siempre encendido.

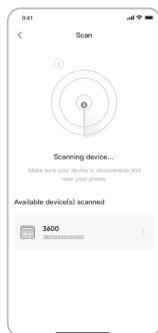

2.3

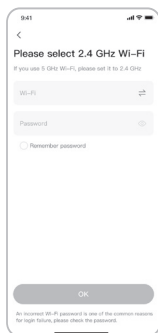

2.4

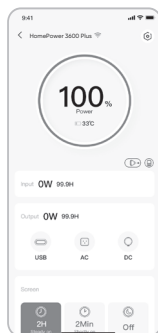

2.5

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia.

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

4.1 Para activar Wi-Fi y Bluetooth:

- El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla;
- Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

4.2 Para desactivar Wi-Fi y Bluetooth:

- Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;
- El Wi-Fi y el Bluetooth se apagarán automáticamente si se conecta ningún dispositivo en 2 horas;

4.3 Para restablecer Wi-Fi y Bluetooth:

Pulse el botón POWER y el botón USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de Wi-Fi y Bluetooth y reiniciar el sistema. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.