


Jackery

Model: JBP-2000A

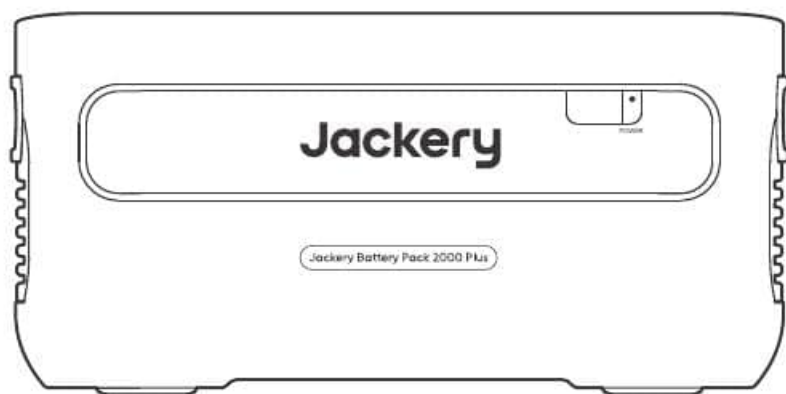

USER MANUAL

Jackery Battery Pack 2000 Plus

Contact us:

hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

Enhorabuena por su nuevo Pack de Baterías Jackery 2000 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Batería Jackery 2000 Plus
Nº de modelo	JBP-2000A
Capacidad	ión-litio 45,6 Ah/ 44,8 V CC (2042,8 Wh)
Peso	Unos 41,9 libras/ 19 kg
Dimensiones	18,5 x 13 x 9,1 in/ 47 x 33,1 x 23,1 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos de carga hasta 70% + de capacidad

PUERTOS DE ENTRADA

Entrada de CC	2 Puertos DC 8mm: 11-17,5V (tensión de trabajo)=8A máx., doble a 8A máx.; 17,5-60V (tensión de trabajo)=12A máx., doble a 24A/1400W máx.
2 Puertos de expansión de CC	30,2V-50,4V=97A máx.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0~45 °C (32~113 °F)
Temperatura de descarga	-10~45 °C (14~113 °F)

CERTIFICACIONES




LISTA DE PAQUETE

①



Batería Jackery 2000 Plus

②



Cable de expansión


③



Manual de Usuario

CONOZCA SU EQUIPO

Aspecto del producto

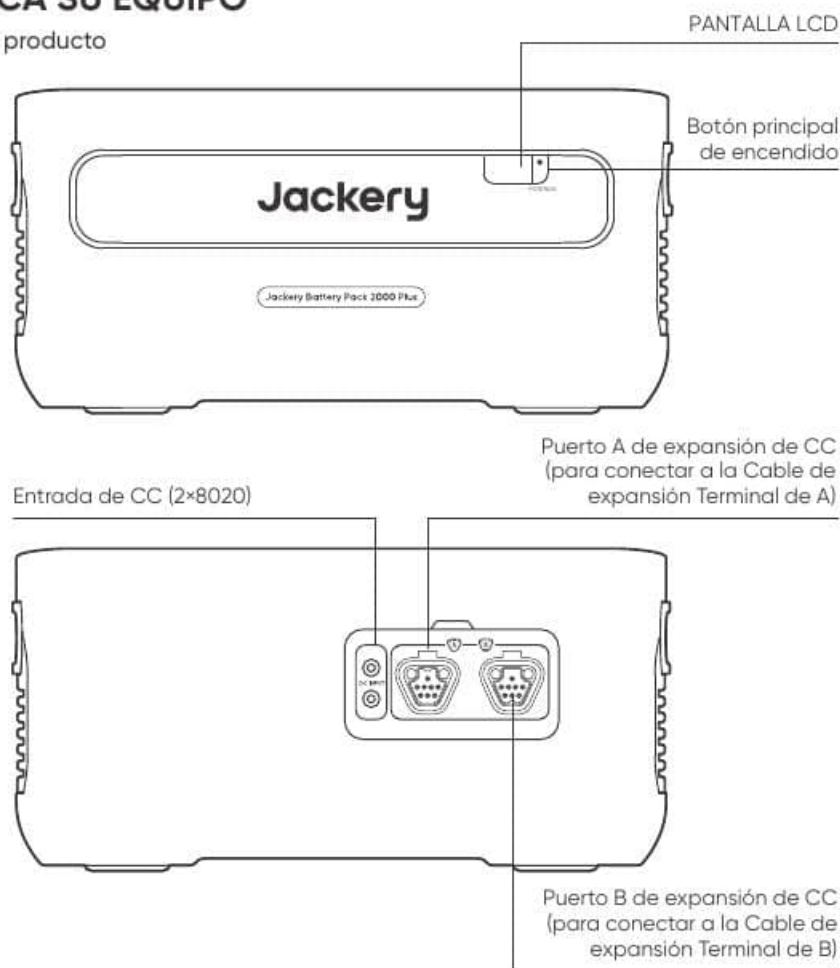

PANTALLA LCD



Porcentaje de potencia/código de avería

Porcentaje de visualización de potencia del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el código de fallo correspondiente F0-FF. Si aparece el código FF, retire la carga – el producto se recuperará por sí mismo. De lo contrario, contacte con el servicio postventa. En caso de que aparezca cualquier otro código, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.


Indicador de carga:

El indicador aparece durante la carga y desaparece cuando la carga está completa.

OPERACIONES BÁSICAS

Encendido/apagado

Pulse el "botón de encendido principal" y se iluminará la pantalla LCD. Si desea apagar la alimentación principal, mantenga pulsado el "botón de alimentación principal" hasta que se apague.

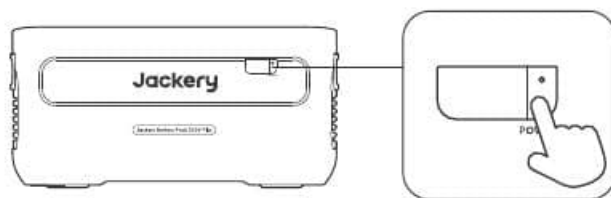

Notas:

1. Al usarlo con el Jackery Explorer 2000 Plus, puede controlar el encendido o apagado de la energía del paquete de baterías Jackery 2000 Plus a través del "Botón principal de encendido" del Jackery Explorer 2000 Plus.
2. Si no hay salida de energía o entrada de carga, el producto se apagará automáticamente después de 2 horas.


Encendido/apagado de la pantalla LCD


La pantalla LCD se ilumina cuando se pulsa el "botón principal de encendido" o cuando se carga el producto. Si se pulsa de nuevo el botón, la pantalla se apagará.

CÓMO UTILIZARLO

Utilizar con Jackery Explorer 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus puede utilizarse junto con hasta 10 juegos de este producto para satisfacer necesidades de mayor capacidad.

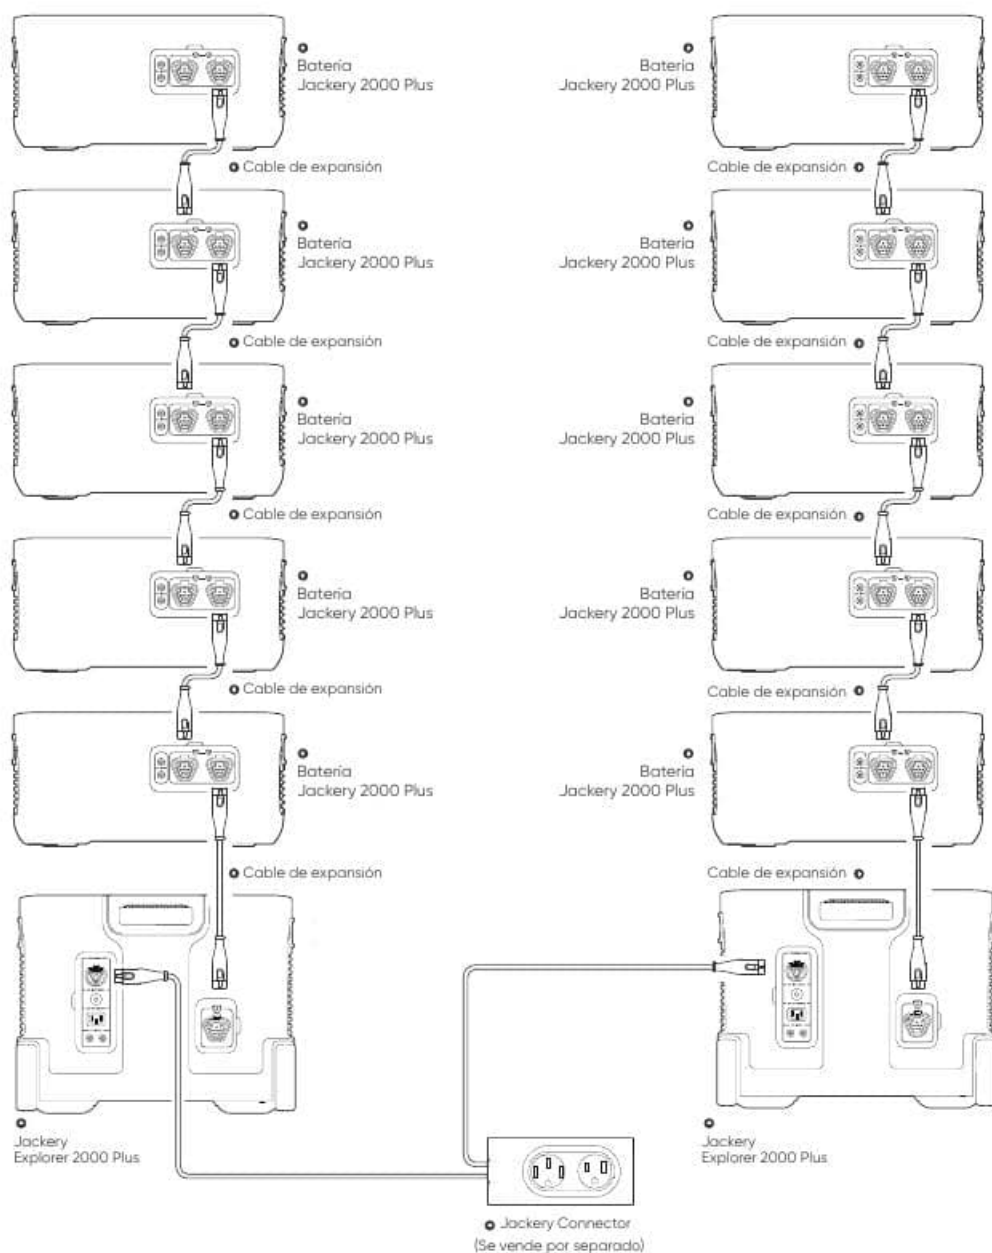

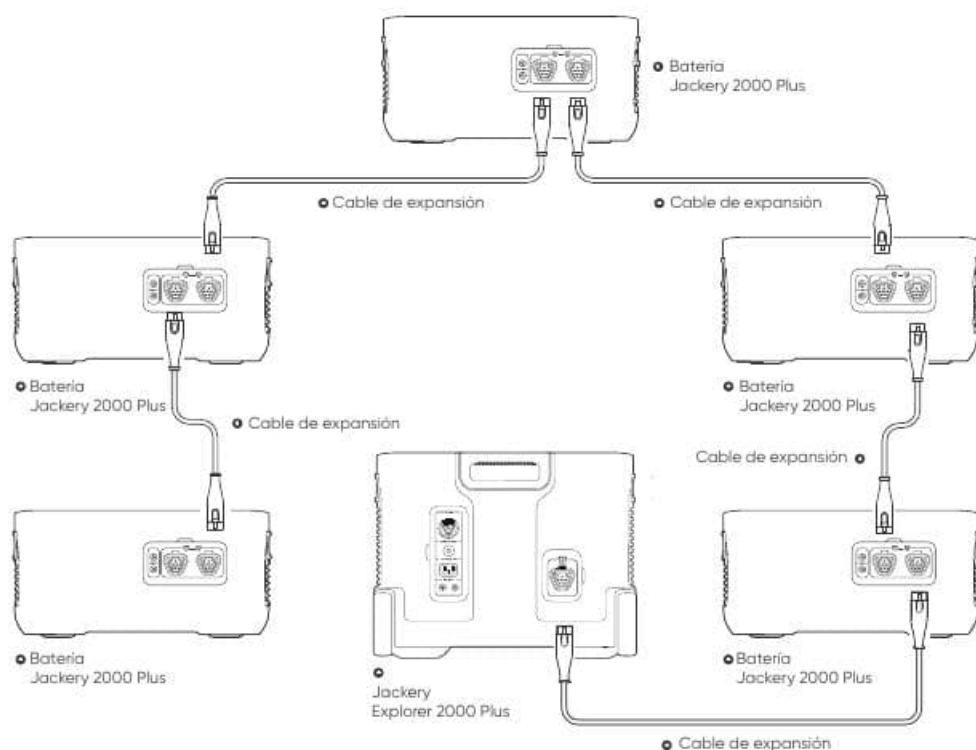


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO

1. Cuando este producto esté conectado a la central eléctrica para descarga de CA, cambiará a carga de pared de CA para cargar el producto y suministrar energía a los equipos conectados cuando esté conectado a la red.
2. Asegúrese de que Jackery Explorer 2000 Plus y Jackery Battery Pack 2000 Plus no están en funcionamiento cuando los conecte o desconecte. Una vez conectado el producto a la estación de alimentación, la pantalla LCD  de la estación de alimentación se iluminará antes de que pueda iniciar la carga o descarga.
3. Cuando utilice el paquete de baterías, no apile más de dos paquetes de baterías encima del Jackery Explorer 2000 plus/Batería Jackery 2000 Plus para evitar que se caiga y pueda causar lesiones.

CARGA TU JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS

CARGA DESDE LA PARED

Este producto debe utilizarse con el Jackery Explorer 2000 Plus cuando la carga sea desde la pared.

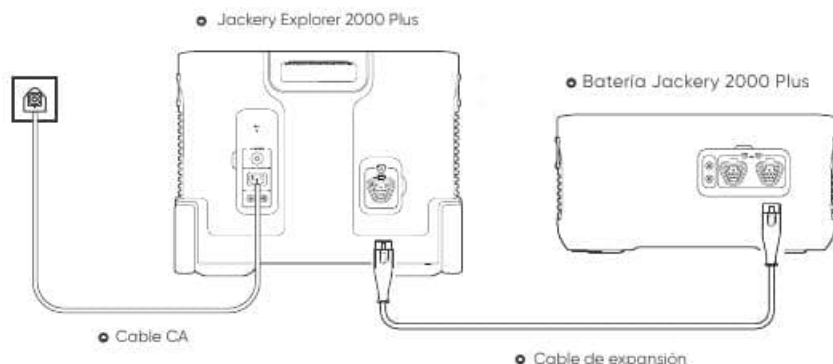

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO


Asegúrese de que Jackery Explorer 2000 Plus y Jackery Battery Pack 2000 Plus no están en funcionamiento cuando los conecte o desconecte.

CARGA SOLAR

Este producto admite la carga solar. Para saber cómo conectar el panel solar, consulte el manual de usuario de Jackery Explorer 2000 Plus.

CARGA EN EL COCHE

Este producto se puede cargar con un cargador de coche de 12V. Se debe utilizar el cable del cargador de coche de Jackery Explorer 2000 Plus para la conexión durante la carga. Por favor, consulte el manual del usuario de Jackery Explorer 2000 Plus para leer las precauciones.

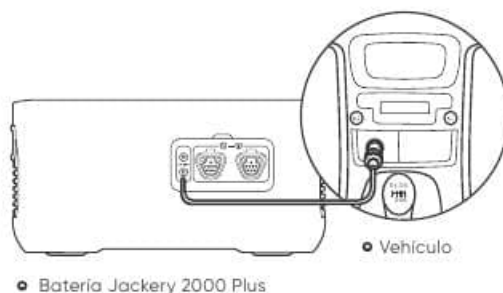

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- a. Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- b. Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- c. Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- e. No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- f. No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- g. Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- h. Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- i. No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- j. Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 - 6 meses) sin batería, su rendimiento se deteriorará e incluso puede llegar a ser inutilizable. Si se almacena durante mucho tiempo, compruebe la batería con regularidad y cárguelo a alrededor del 60% al 80%.



Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

GARANTÍA

Nota: Sólo proporcionamos nuestra garantía para el comprador que compró en Amazon (Jackery), la página web de Jackery o los distribuidores locales autorizados.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en la sección "Periodo de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Periodo de garantía

3 Años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar de Batería Jackery 2000 Plus es de 36 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

Ampliación de garantía de 2 años: para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el periodo de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Descargar la aplicación móvil Jackery

