


# Jackery

Model: JBP-5000A

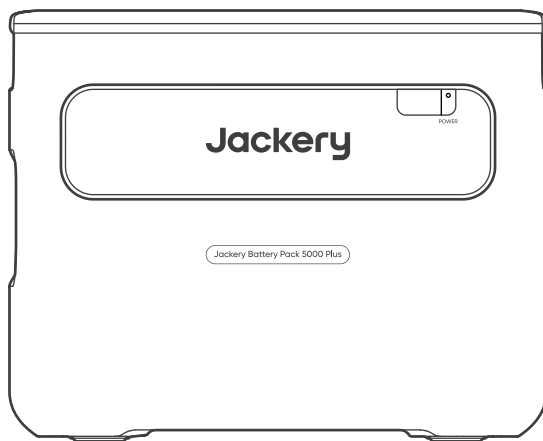

## USER MANUAL

Jackery Battery Pack 5000 Plus

**Contact us:**

hello@jackery.com  
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

Felicidades por su nuevo Jackery Battery Pack 5000 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho a la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.

Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### INFORMACIÓN GENERAL

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de producto                           | Jackery Battery Pack 5000 Plus                    |
| Nº de modelo                                 | JBP-5000A                                         |
| Capacidad                                    | 45Ah/112V CC (5040Wh)                             |
| Química de celda                             | LiFePO <sub>4</sub>                               |
| Peso                                         | Alrededor de 81,57 libras/37 kg                   |
| Dimensiones                                  | 16,5 x 13,5 x 13,2 pulgadas/41.8 x 34.4 x 33.6 cm |
| Ciclo de vida                                | 4000 ciclos al 70%+ capacidad                     |
| Corriente máxima de cortocircuito y duración | 2600A/5ms                                         |
| Protección contra la entrada de agua         | IP20                                              |

Utilizar únicamente junto con Jackery Explorer 5000 Plus.

### PUERTOS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Puerto de Expansión de CC (Entrada) | 80,5V-126V=41A Máx. |
| Puerto de Expansión de CC (Salida)  | 80,5V-126V=98A Máx. |

### TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Temperatura de carga    | 0°C~45°C (32°F~113°F)  |
| Temperatura de descarga | -15°C~45°C (5°F~113°F) |




**RIESGO DE INGESTA:** Este producto contiene una batería de botón o de moneda.


## LISTA DE PAQUETES



Jackery Battery Pack 5000 Plus

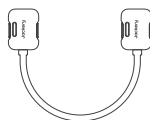


Cable de expansión




Manual de usuario

# FAMILIARÍCESE CON EL EQUIPO

## Aspecto del producto

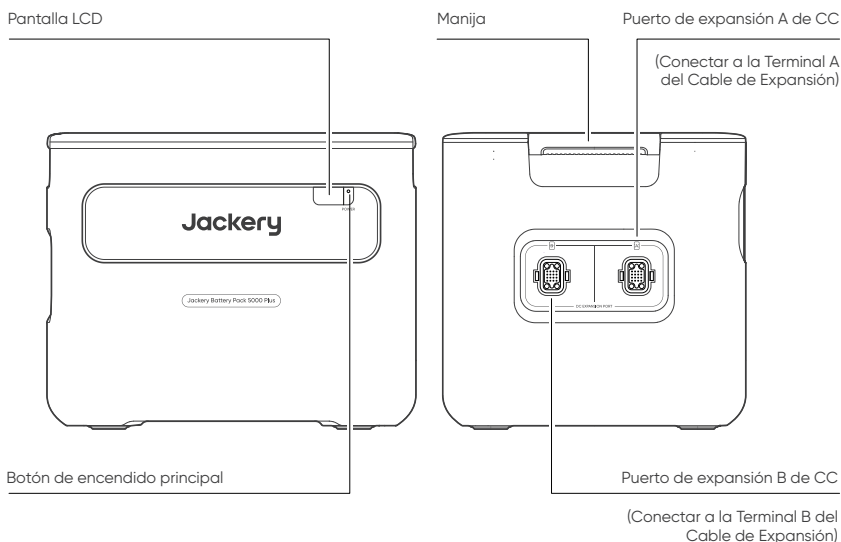

## PANTALLA LCD

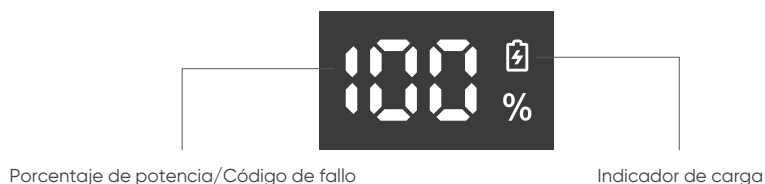

### Porcentaje de potencia/Código de fallo:

La potencia muestra el porcentaje del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el correspondiente código de fallo F0-FF. Si aparece el código FF, retire la carga y el producto podrá recuperarse por sí mismo, si no, póngase en contacto con el servicio postventa. Si aparece cualquier otro código, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.


### Indicador de carga:

Durante la carga se muestra el indicador y desaparece cuando está completamente cargado.

# FUNCIONES BÁSICAS

## Encendido/Apagado

Pulse brevemente el "Botón de encendido principal" para encender el producto y activar la pantalla LCD. Mantenga pulsado el "Botón de encendido principal" durante 3 segundos para apagarlo.

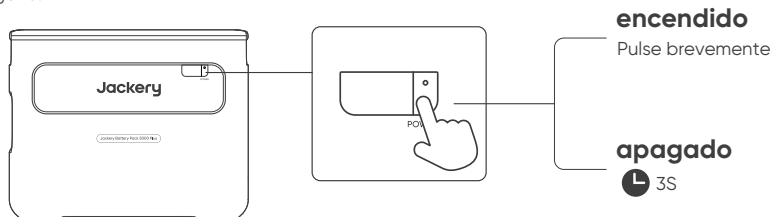

Observaciones:

1. Cuando se usa con el Jackery Explorer 5000 Plus, se puede controlar el encendido o apagado del Jackery Battery Pack 5000 Plus a través del "Botón de Encendido Principa" del Jackery Explorer 5000 Plus.
2. El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargas durante 2 horas.


## Encendido/apagado de la pantalla LCD



Al pulsar el "Botón de Encendido Principa" o al cargar el producto, se enciende la pantalla LCD, y al pulsarlo de nuevo, se apagará la pantalla LCD.

## Uso en conjunto con el Jackery Explorer 5000 Plus

Se pueden usar hasta 5 juegos de estos productos junto con el Jackery Explorer 5000 Plus para cubrir las necesidades de mayor capacidad.

\*Asegúrese de que la distancia entre la unidad principal y la batería sea de al menos 200 mm.

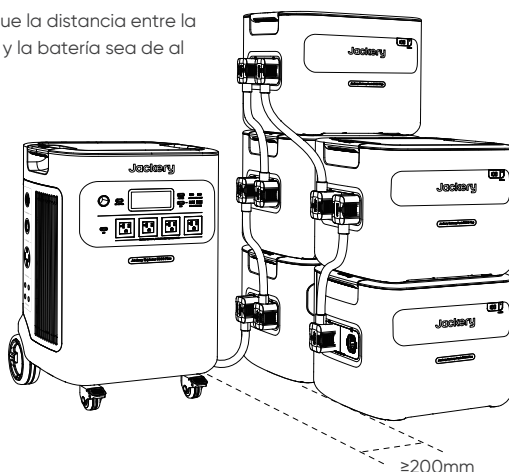

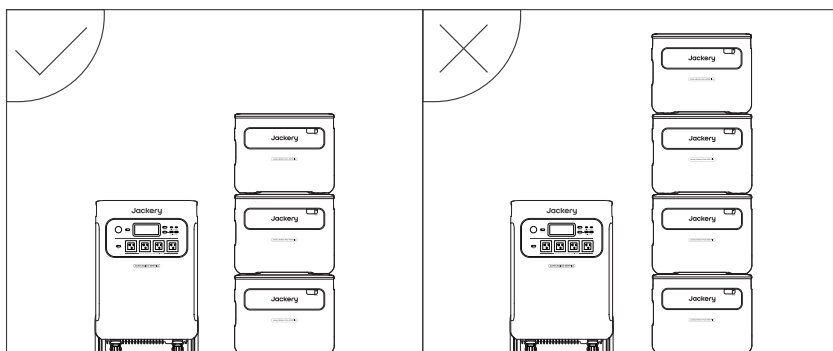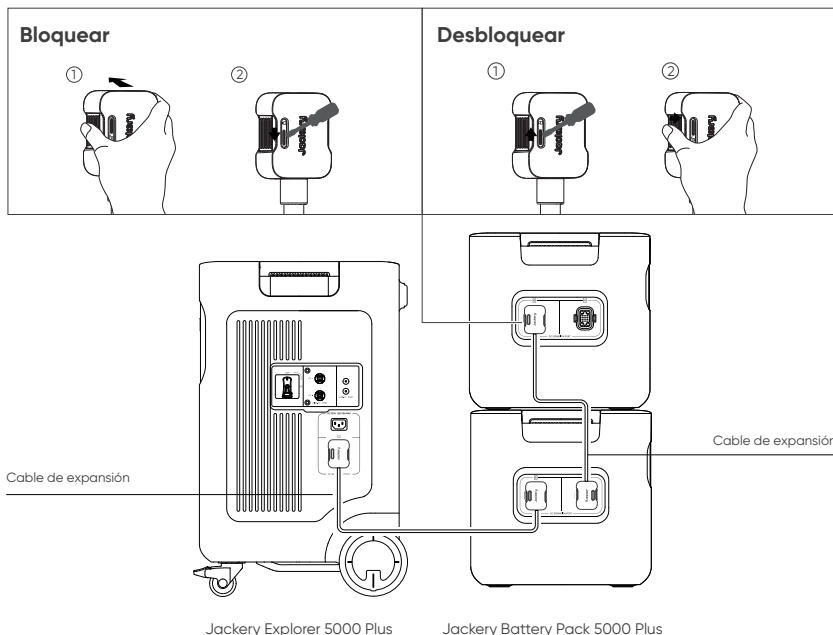

Observaciones:

\*Antes de conectar el paquete de baterías al Jackery Explorer 5000 Plus, asegúrese de que ambos estén apagados.

\*La aparición del icono (🔌×8) en la pantalla LCD (Jackery Explorer 5000 Plus) indica que la conexión entre la batería y el Jackery Explorer 5000 Plus se ha realizado correctamente.

\*Cuando utilice el producto, no coloque más de dos paquetes de baterías encima del paquete para evitar que se caiga y provoque lesiones.


\*No coloque el producto encima del Jackery Explorer 5000 Plus.

# CARGA DE SU JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS

## Carga Desde la Red


Cuando se carga desde la red, este producto debe utilizarse con Jackery Explorer 5000 Plus.

Advertencia: Antes de conectar el paquete de baterías al Jackery Explorer 5000 Plus, asegúrese de que ambos estén apagados.

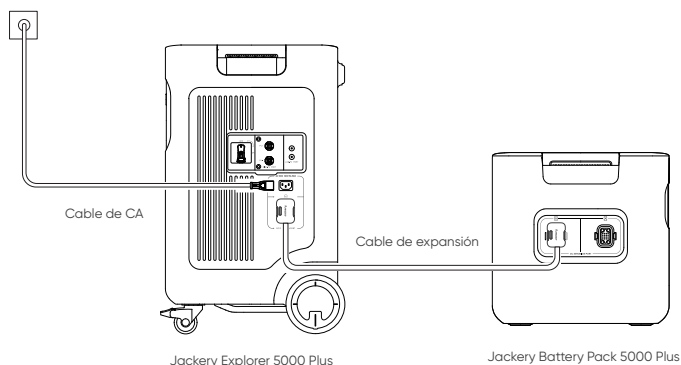

## Carga a través del Smart Transfer Switch

Conecte su Smart Transfer Switch Jackery al producto para permitir la carga a través del Smart Transfer Switch Jackery.

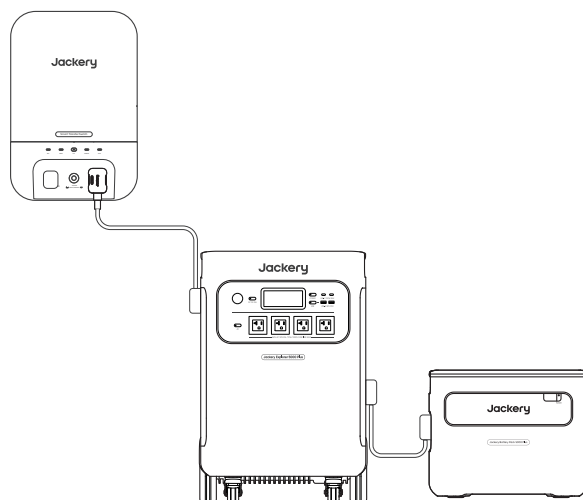


## Carga solar

Cargue su producto con paneles solares y el Jackery Explorer 5000 Plus como se muestra en la siguiente figura.

Consulte el manual de usuario de Jackery Explorer 5000 Plus para obtener más información.

Advertencia: Antes de conectar la batería a la unidad principal, debe desconectar la entrada High-PV o girar el interruptor High-PV a la posición OFF (APAGADO).

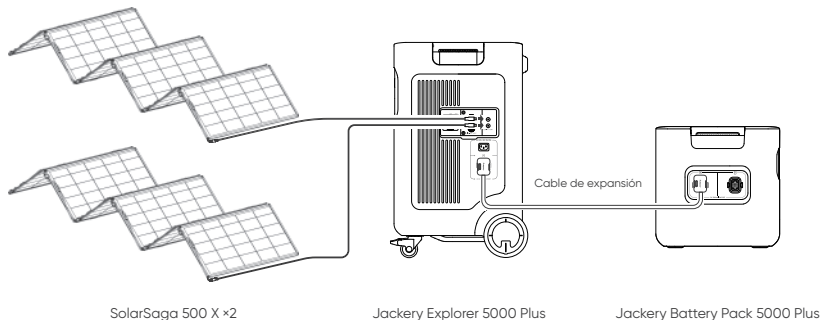

SolarSaga 500 X \*2

Jackery Explorer 5000 Plus

Jackery Battery Pack 5000 Plus

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

**Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:**

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 - 6 meses) sin batería, su rendimiento se deteriorará e incluso puede llegar a ser inutilizable.

## Significado de los símbolos

| Símbolo                                                                                             | Significado                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PRECAUCIÓN</b>  | Precaución indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o moderadas o daños al equipo. |
|  <b>ADVERTENCIA</b> | Advertencia indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.                   |

## Símbolos de advertencia

| Símbolo                                                                           | Significado                                                                            | Símbolo                                                                           | Significado                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ¡Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones. |  | Objeto pesado                     |
|  | Riesgo de descarga eléctrica                                                           |  | No fumar ni hacer llamas abiertas |
|  | Carga de batería                                                                       |  | No se permiten niños              |
|  | Material explosivo                                                                     |  | Lea el manual del operador        |



Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  - Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.
- MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.



# GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a los clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

\* El período y los detalles de la garantía pueden variar según las leyes locales, regulaciones y distribuidores autorizados.

## Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

## Período de garantía

5 Años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack 5000 Plus es de 60 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

Ampliación de garantía de 2 años: Se requiere una tarifa adicional para la garantía extendida.

## Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el período de garantía aplicable debido a un defecto de mano de obra o material. El producto reparado/reemplazado asume la garantía restante de la fecha de compra original.

## Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

## Exclusions

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

## Derechos de interpretación

Jackery Inc. se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

## Descargar la aplicación móvil Jackery



Parabéns pela aquisição do seu novo Jackery Battery Pack 5000 Plus. Leia atentamente este manual antes do uso do produto, especialmente as recomendações pertinentes de forma a garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para que esteja disponível para consulta frequente.

Em conformidade com as leis e os regulamentos, o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto é da Empresa.

Note que não será fornecida nenhuma notificação em caso de atualização, revisão ou rescisão.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome do produto                             | Jackery Battery Pack 5000 Plus                |
| Nº do Modelo                                | JBP-5000 A                                    |
| Capacidade                                  | 45 Ah/112 V CC (5040 Wh)                      |
| Composição química das células              | LiFePO <sub>4</sub>                           |
| Peso                                        | Cerca de 81,57 lbs/37 kg                      |
| Dimensões                                   | 16,5 x 13,5 x 13,2 pol./41.8 x 34.4 x 33.6 cm |
| Vida útil do ciclo                          | 4000 ciclos a 70%+ de capacidade              |
| Corrente máxima de curto-circuito e duração | 2600 A/5 ms                                   |
| Proteção de entrada                         | IP20                                          |

Use somente junto com Jackery Explorer 5000 Plus.

### PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Porta de expansão CC (Entrada) | 80,5 V - 126 V $\approx$ 41 A Máx. |
| Porta de expansão CC (Saída)   | 80.5 V - 126 V $\approx$ 98 A Máx. |

### TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AMBIENTE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Temperatura de carga    | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)  |
| Temperatura de descarga | -15 °C ~ 45 °C (5 °F ~ 113 °F) |



**RISCO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma bateria do tipo botão ou moeda.


## LISTA DO PACOTE



Jackery Battery Pack 5000 Plus



Cabo de expansão



Manual do usuário

# CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

Aparência do produto

Visor de LCD

Alça

Porta de expansão CC A

(Conectar no terminal A do cabo de expansão)

Botão principal de alimentação

Porta de expansão CC B

(Conectar no terminal B do cabo de expansão)

## VISOR DE LCD



### Percentual de energia/código de falha:

O indicador de energia exibe o percentual do valor de energia atual. Em caso de falha do sistema, ele exibirá o código de falha F0-FF correspondente. Se o código FF aparecer, remova a carga e o produto poderá se recuperar sozinho; caso isso não ocorra, contate o serviço de pós-venda. Caso apareça qualquer outro código, contate nosso serviço de pós-venda.


### Indicador de carregamento:

O indicador será exibido durante o carregamento e desaparecerá quando ele atingir a carga completa.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

### Ligar/desligar

Toque brevemente o "Botão principal de alimentação" para ligar o produto e ligar o LCD. Toque e mantenha pressionado o "Botão principal de alimentação" por 3 segundos para desligá-lo.

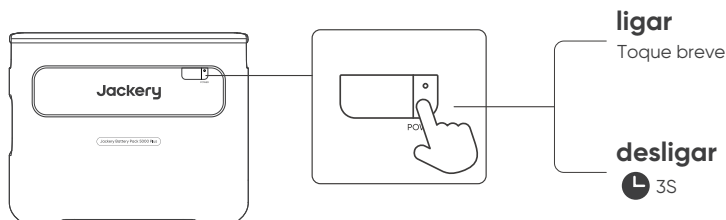

Observações:

1. Ao usar o Jackery Explorer 5000 Plus, você pode controlar a ativação ou desativação do Jackery Battery Pack 5000 Plus através do "Botão principal de alimentação" dele.
2. O produto se desligará automaticamente se não estiver carregado ou se nenhuma carga for conectada por 2 horas.


### Ligar/desligar o visor de LCD





Ao pressionar o "Botão principal de alimentação" ou ao carregar o produto, o visor de LCD se iluminará e, ao pressioná-lo novamente, o visor de LCD será desligado.

## Uso simultâneo com o Jackery Explorer 5000 Plus

Pode-se usar até 5 conjuntos desses produtos simultaneamente com o Jackery Explorer 5000 Plus de forma a atender às necessidades de maior capacidade.

\*Certifique-se de que a distância entre a unidade principal e a bateria seja de pelo menos 200 mm.

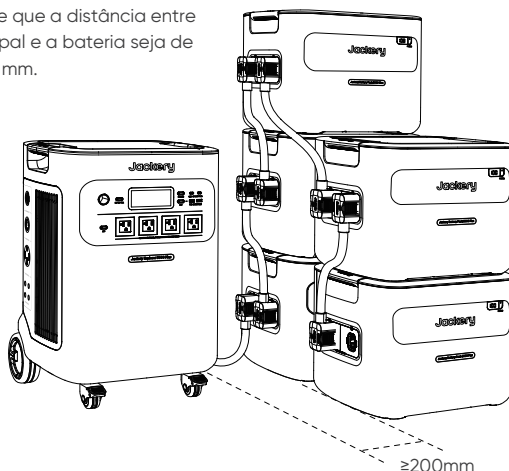

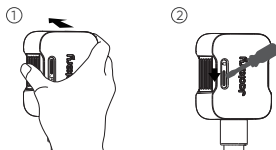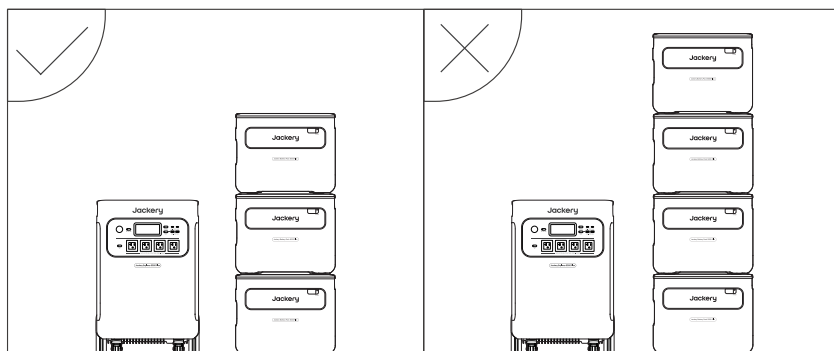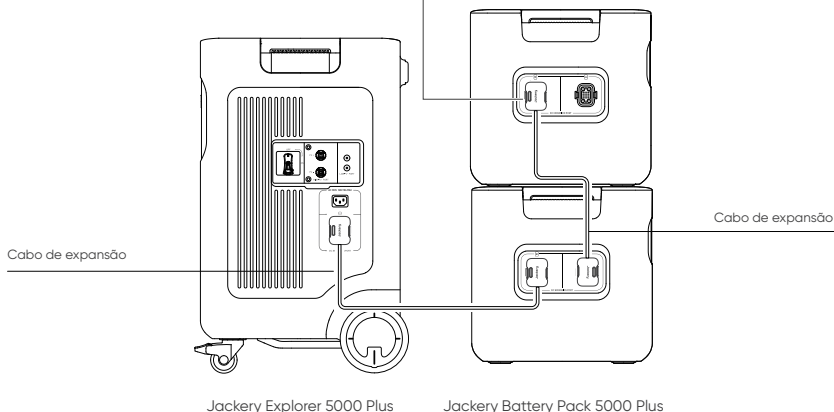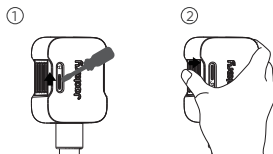**Bloquear****Desbloquear****Observações:**

\*Antes de conectar o pacote de baterias ao Jackery Explorer 5000 Plus, garanta que ambos estejam desligados.

\*O ícone  na tela LCD (Jackery Explorer 5000 Plus) significa que a conexão entre o pacote de baterias e o Jackery Explorer 5000 Plus foi realizada corretamente.


\*Não empilhe mais de dois pacotes de baterias em cima do pacote da bateria ao usar o produto, de forma a evitar que ele caia e cause ferimentos.

\*Não empilhe o produto em cima do Jackery Explorer 5000 Plus.

# CARREGAMENTO DO SEU JACKERY BATTERY PACK 5000 PLUS


## Carregamento na Parede

Este produto deve ser usado com o Jackery Explorer 5000 Plus durante o carregamento na parede. Advertência: Certifique-se que o pacote de baterias e o Jackery Explorer 5000 Plus estejam desligados antes de conectar o primeiro ao segundo.

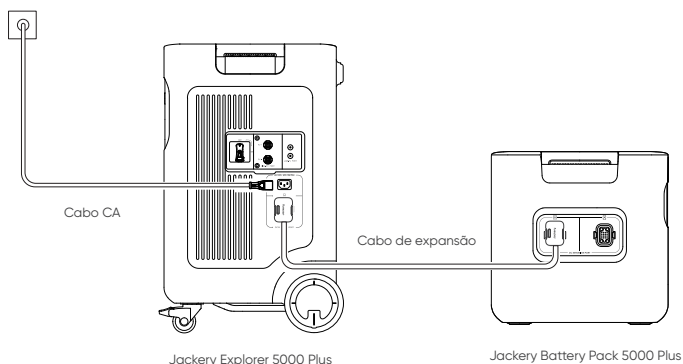

## Carregamento por meio do Smart Transfer Switch

Conecte seu Smart Transfer Switch Jackery ao produto para permitir o carregamento por meio do Smart Transfer Switch Jackery.

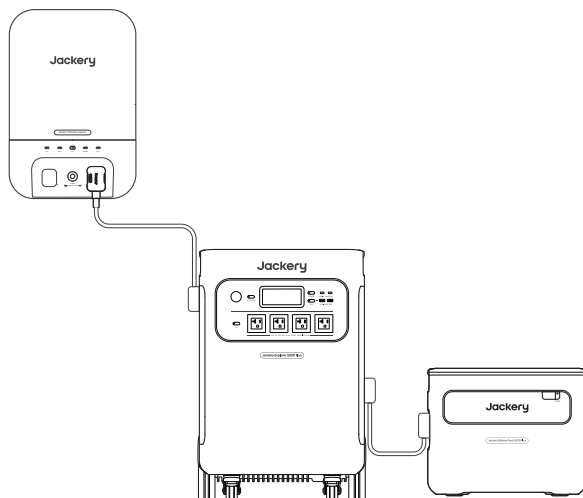


## Carregamento por energia solar

Carregue o produto com painéis solares e com o Jackery Explorer 5000 Plus, conforme mostrado na figura abaixo.

Consulte o manual do usuário do Jackery Explorer 5000 Plus para mais informações.

Aviso: Antes de conectar a bateria à unidade principal, você precisa desconectar a entrada High-PV ou colocar o interruptor High-PV na posição OFF.

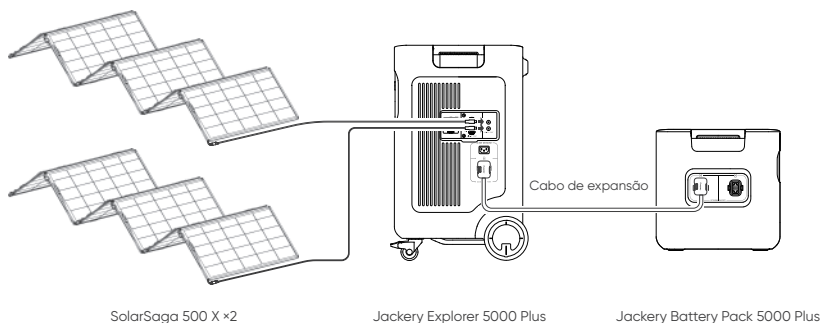

## PRECAUÇÕES PARA SUA SEGURANÇA DURANTE O USO

**As precauções básicas de segurança devem ser seguidas ao usar este produto, incluindo:**

- Leia todas as instruções antes de usar este produto.
- É necessária uma supervisão cuidadosa ao usar este produto perto de crianças, de modo a se reduzir os riscos.
- Pode haver risco de choque elétrico ao se usar acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.
- Quando o produto não estiver em uso, desconecte o plugue da tomada do mesmo.
- Não desmonte o produto, isso pode levar a riscos imprevisíveis como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- Não use o produto através de cabos ou plugues danificados, ou cabos de saída danificados, isso pode causar choque elétrico.
- Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
- Posicione o produto em um local ventilado e seco para evitar que chuva e água causem choque elétrico.
- Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob luz solar direta ou dentro de veículos sob altas temperaturas), isso poderá causar acidentes como incêndio e explosão.
- Carregue totalmente o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez. Se este produto for armazenado por um longo período de tempo (3 meses - 6 meses) com a carga esgotada, seu desempenho será prejudicado e o aparelho poderá até mesmo se tornar incarrregável.

## Significado dos símbolos

| Símbolo                                                                                         | Significado                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CUIDADO</b> | Cuidado indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados ou danos ao equipamento. |
|  <b>AVISO</b>   | Aviso indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.                              |

## Símbolos de advertência

| Símbolo                                                                          | Significado                                                                          | Símbolo                                                                           | Significado                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Cuidado! A não observância das mensagens de advertência pode resultar em ferimentos. |  | Objeto pesado                     |
|  | Risco de choque elétrico                                                             |  | Não fumar ou fazer chamas abertas |
|  | Carregamento da bateria                                                              |  | Não são permitidas crianças       |
|  | Material explosivo                                                                   |  | Leia o manual do operador         |



Observação: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a seção 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação determinada. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, sugere-se que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

MODIFICAÇÃO: quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo proprietário deste dispositivo podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.



## GARANTIA

Fornecemos nossa garantia somente aos clientes que comprem no site oficial da Jackery, em plataformas de terceiros com a marca Jackery ou em revendedores locais autorizados.

\*O período e os detalhes da garantia podem variar de acordo com as leis, os regulamentos e os revendedores autorizados locais.

### Garantia Limitada

A Jackery Inc. garante ao consumidor original que o produto Jackery não apresentará quaisquer defeitos de fabricação e material sob condições de uso normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na seção 'Período de Garantia' abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não iremos assumir, nem autorizar qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda dos nossos produtos.

### Período de Garantia

**Garantia Padrão de 5 Anos:** O período de garantia padrão do Jackery Battery Pack 5000 Plus é de 60 meses. O período de garantia é medido a partir da data de compra de cada produto pelo comprador consumidor original. A nota fiscal da primeira compra do consumidor ou outra prova documental razoável será necessária para estabelecer a data de início do período de garantia.

**Garantia Estendida em 2 Anos:** Uma taxa adicional é necessária para a garantia estendida.

### Reparação ou substituição

A Jackery reparará ou substituirá (às custas da Jackery) qualquer produto Jackery que não funcione durante o período de garantia aplicável devido a um defeito de fabricação ou material. O produto reparado/substituído assume o restante da garantia da data original de compra.

### Limitada ao Comprador Consumidor Original

A garantia do produto Jackery se limita ao comprador consumidor original e não é transferível a nenhum proprietário subsequente.

### Exclusões

A garantia do Jackery não se aplica a:

Mau uso, abuso, modificação, dano causado por acidente ou uso para qualquer fim que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual do produto Jackery.

Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma instalação autorizada.

Qualquer produto adquirido através de uma casa de leilões online.

A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada por você dentro de sete dias após a compra do produto e pelo menos uma vez a cada 6 meses a partir de então.

### Direitos de Interpretação

Jackery Inc. reserva-se o direito de interpretação final da política pós-venda dos clientes acima.

### Baixe o App Jackery para Celular

